


HERZ-Termostatska glava

List propisa za

1 7262 00

Izdanje 0907 (1005)

za maksimalne protoke

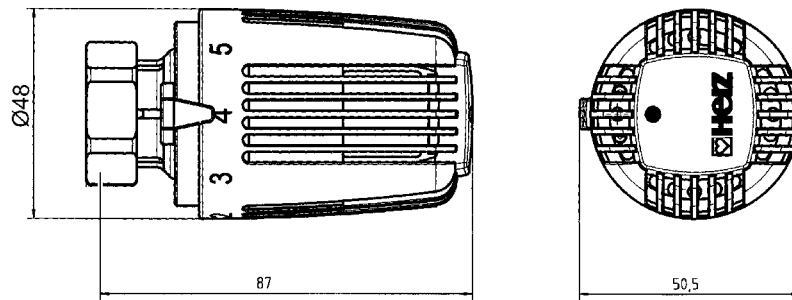

HERZ-Termostatska glava

1 **7262 00** Termostat grijaćeg tijela za maksimalne protoke u proporcionalnom području, s automatskom zaštitom od smrzavanja, ograničenjem i blokadom područja namještene vrijednosti. Boja ručnog kotača bijela.

Izvedba

Područje namještanja **7260:** 8 - 25 °C

Temperatura skladištenja/transporta:

ručni kotač u poziciji „max” 55 °C
(za max. 2 h 57 °C)
ručni kotač u poziciji „min” 40 °C

Prekoračenje dopuštenih temperaturnih granica može imati za posljedicu oštećenje termostatskih glava!

kv-vrijednosti za HERZ ventile s termostatskom glavom 7262.

kv kod	DN	0,5 K	1 K	2 K	3 K	P-uvez
HERZ TS-90	10	0,23	0,47	0,54	0,59	K _V - vrijed.
HERZ TS-90	15	0,29	0,59	0,79	0,90	
HERZ TS-90	20	0,32	0,56	0,92	1,23	
HERZ TS-90	25	0,26	0,59	1,31	1,92	
HERZ TS-90E	15	0,35	0,71	1,32	1,57	
HERZ TS-E	15, 20, 25	0,59	1,18	2,25	3,06	
HERZ Calis TS	15, 20			2,0	2,0	
HERZ Calis TS E	20	1,6	3,2	3,7	4,0	

HERZ- Termostate nije potrebno održavati.

Pogonski podaci

Montaža na sve HERZ termostatske ventile koji su podesni za termostatski pogon.

Specijalno za kombiniranje s HERZ TS E ventilima kod sanacije i opremanja uređaja za jednocijevni sistem centralnog grijanja u višekatnim objektima.

Broj artikla, dimenzije i način isporuke HERZ ventila su naznačeni u listovima propisa za dotične ventile.

Primjena

HERZ-termostat služi kao element osjeta i regulacije. Širenjem osjetnog elementa od čvrstog materijala u HERZ-sensu pomiče se vreteno ventila.

Funkcija

Pokrovni Logo-Clip.



Logo-Clip s natpisom po želji kupca.

Logo-Clip

Zadržavamo pravo promjene u smislu tehničkog napretka.

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com



Namještanjem oznaka na skali mogu se postići otprilike sljedeće temperaturne vrijednosti prostorije, pri čemu su moguća odstupanja za nekoliko stupnjeva (K) ovisno o načinu ugradnje i izvedbi postrojenja.

Oznaka	min	*	1	2	3	4	5	6 (max)
°C	8	12	14	16	18	20	22	25

Namještanje komfora „4“ ugodne temperature odgovara otprilike sobnoj temperaturi od 20 °C i predstavlja optimum ugodnosti, uštede temperature i komfora grijanja.

Na poziciji „*“ ventil se sam otvara kod cca. 12 °C temperature okoline i sprječava smrzavanje postrojenja.

Termostatska glava 7262 se ne upotrebljava za zatvaranje ventila. S TS kapom 1 6329 30 u slučaju potrebe ventil se može mehanički zatvoriti.

Nakon završetka sezone grijanja termostate potpuno otvoriti okretanjem suprotnim od smjera kazaljke na satu i na taj način spriječiti taloženje prljavštine na sjedalu ventila.

Zaštita od krađe je obujmica 1 9552 03 s kvačicom, koja se montira preko učvrzne matice.

- 1 6640 00 HERZ univerzalni ključ, otvarač za zaštitu od krađe
- 1 6807 90 HERZ-TS-90 ključ za montažu
- 1 9551 00 granični zatik za ograničenje i blokadu područja namještene vrijednosti
- 1 9552 03 zaštita od krađe (obujmica s kvačicom), otvaranje ključem 1 6640 00
- 1 7000 00 Logoclip neotisnut
- 1 6329 30 TS kapa za zatvaranje
- 1 9102 80 ručni pogon
- 1 9553 44 pokrovna čahura za učvrсну maticu HERZ-termostatskih glava

1. Odvrnuti navojnu kapu ili ručni pogon od donjeg dijela termostatskog ventila
2. Glavu ventila postaviti na poziciju „potpuno otvoreno“ (tvorničko namještanje) na donjem dijelu ventila i to tako da se skine osiguranje i da je pokazivač dobro vidljiv.
3. Navrnuti pokretnu maticu i srednje stegnuti ključem (SW30).
4. Okretanjem ručnog kotačića ispitati funkcionalnost (npr. ručni kotač stoji podešen na „4“ namještanje komfora).



Mogućnosti namještanja 7262

Namještanje komfora „4“

Osiguranje od smrzavanja *

Zatvaranje



Ljetno namještanje

Zaštita od krađe


Pribor

Montaža

HERZ-termostat ni u kom slučaju ne smije biti izložen izravno sunčevim zrakama ili aparatima koji isijavaju toplinu (npr. televizor).

Ako je grijaće tijelo pokriveno oplatom ili teškim zavjesama stvara se toplinska izolacija, pa termostat ne može osjetiti stvarnu sobnu temperaturu, pa je ne može ni regulirati.

Upute o ugradnji

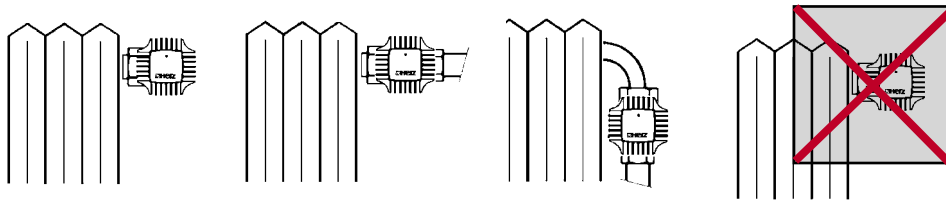

Pokriveno ograničenje ili blokada

Ubacivanjem jednog ili dva granična zatika može se postići nevidljivo ograničenje ili blokada područja okretanja.

Granični zatik dobije se kao pribor, Set Art. br. 1 9551 00

Način rada

Na donjoj strani termostatske glave, u podnožju, predviđen je krug rupica za prihvat graničnog zatika.

- Ručni kotač termostatske glave postaviti na željenu poziciju ograničenja ili blokade..
- Na skali ručnog kotača kod pozicije „6“ nalazi se poprečna crtica koja označava gdje se postavlja granični zatik. Preporučuje se primjeniti postupak kao što je opisano u poglavlju „ograničenje“.
- Ručni kotač postaviti na željenu poziciju namještanja (slika1)
- Ograničenje prema gore
Ograničenje ubaciti tako da zatik dolazi s lijevog kraja crte. (Slika 2)
- Ograničenje prema dole
Ograničenje ubaciti tako da zatik dolazi s desnog kraja crte. (Slika 3)
- Blokada jednog podešavanja
Ubaciti po jedan zatik na desni i lijevi kraj crte. (Slika 4)
- Granični zatik ubaciti do graničnika (zatvaranje). Ravnim klijestima ili nekim drugim podesnim alatom zatik se može izvaditi.



Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

Ukupni podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutnom davanju u tisak prisutnih informacija i služe samo za informaciju. Zadržavamo pravo izmjene u smislu tehničkog napretka. Slike podrazumijevaju simbolične postavke i mogu optički odstupati od stvarnih proizvoda. Moguća su odstupanja u boji zbog kvalitete tiska. Specifični produkti za pojedine zemlje su mogućí. Zadržavamo pravo izmjene tehničke specifikacije i funkcije. Kod pitanja molimo kontaktirati najbliže HERZ-predstavništvo.