



G36207

Terma Superba 25


elektronska cirkulacijska pumpa za sustave grijanja

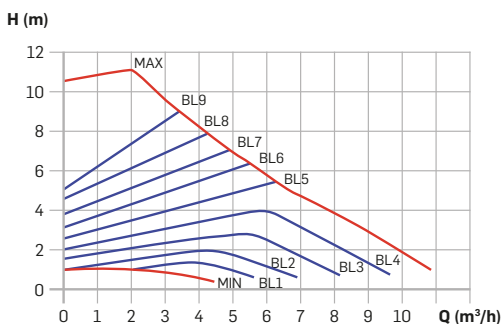


Proportional Pressure Curve

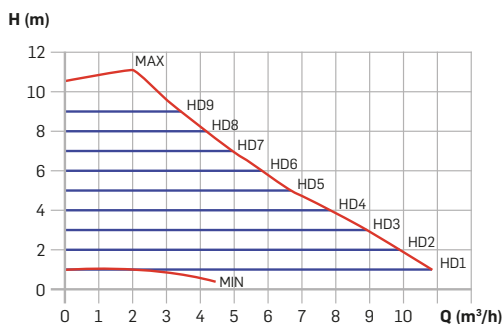

Constant Pressure Curve

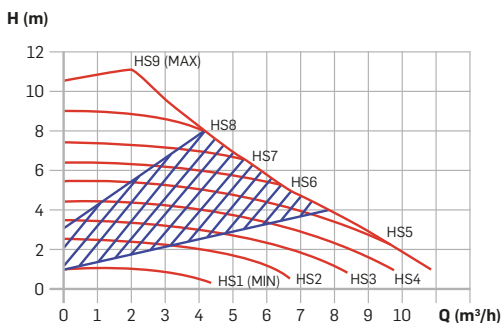

Constant Speed Curve

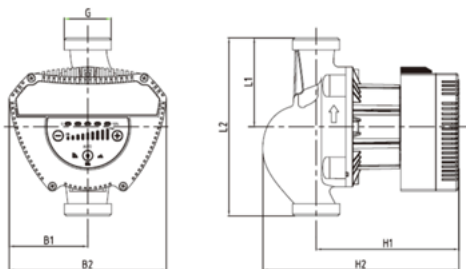

L1	L2	B1	B2	H1	H2	G
90	180	80	160	144	199	1 1/2"

Postavke Radna krivulja Opis

AUTO
(tvorničke postavke)

Rad unutar definiranog područja

"Auto adapt" funkcija automatski upravlja performansama pumpe unutar tvornički definiranog područja. (1) Prilagodba performansi pumpe prema veličini sustava. (2) Prilagodba performansi pumpe prema varijacijama zabilježenih opterećenja. Kod "Auto adapt" način kontrole pumpe je određen prema proporcionalnom upravljanju tlaka.

BL

Krivulja proporcionalnog tlaka

Točka radne performanse pumpe se pomiče naprijed ili nazad uzduž krivulje proporcionalnog tlaka, zavisno o zahtjevu protoka. Tlak pumpe pada prilikom pada zahtjeva protoka i raste prilikom rasta zahtjeva protoka.

HD

Krivulja konstantnog tlaka

Na temelju zahtjeva za protokom unutar sustava, točka radne performanse pumpe se pomiče unutar ili izvan konstantne krivulje tlaka. Tlak pumpe ostaje stalan bez obzira na protok.

HS

Krivulja konstantne brzine

Pumpa radi prema određenoj brzini sa performansama prema konstantnoj krivulji. Za način rada znači da crpka izvodi krivulju u svim radnim uvjetima. Kod podešavanja crpke na ovaj način rada na kratko vrijeme dobiva se brz način odzračivanja pumpe.