

# FERO • TERM

Gospodarska ulica 17, Donji Stupnik, HR-10255 G. Stupnik

Tel: +385 (0)1 4343 116 Web: www.fero-term.hr E-mail: info@fero-term.hr

## GRIJAAČ ZA BOJLER S REGULACIJOM TEMPERATURE, SNAGE 6,0 KW TEHNIČKI PODACI:

Tip	Nominalna snaga	Napon	Težina neto	CE
GRBT	3x200W	230V/400V ~	2,25 kg	

### UPUTE ZA RAD MODULARNOG GRIJAAČA:

#### 1. Namjena

- Modularni grijaač je namijenjen isključivo za zagrijavanje vode u akumulacijskim bojlerima vode.
- Modularni grijaač namijenjen je za rad s naponom napajanja 230V/400V ~

#### 2. Instalacija

Instalaciju modularnog grijaača treba izvoditi isključivo kvalificirani instalater koji ima važeće dozvole za ovakve radove, uz poštovanje načela zaštite od požara. Proizvođač ne odgovara za oštećenja modularnog grijaača koje nastanu zbog nepravilnih instaliranja.

- Isprazniti bojler za vodu.
- Otpustiti poklopac otvora u koji će biti uvrnut modularni grijaač.
- Zatvoriti modularni grijaač.
- Napuniti bojler vodom.
- Provjeriti bitvljenje navojnih priključaka i po potrebi stegnuti grijaač.
- Modularni grijaač priključiti na krug napajanja uz osiguranje temeljne zaštite od strujnog udara.

#### 3. Korištenje

- Modularni grijaač ima ugrađen osigurač temperature, koji štiti modul od izgaranja na visokoj temperaturi iznad 105°C. U slučaju izbacivanja osigurača temperature modul treba isključiti s napona napajanja i utvrditi uzrok izbacivanja osigurača. Na nazivnoj pločici pored ručice regulatora nalazi se rupa kroz koju odvijaćem treba stisnuti osigurač temperature. Zatim treba isključiti modul s napona napajanja i provjeriti pravilan rad.
- Modularni grijaač GRBT ima ugrađen termostat za područje temperature od 20°C - 80°C. Radi njegovog maksimalnog radnog vijeka, termostat treba biti postavljen na prosječne vrijednosti područja rada.
- Normalna pojava je zagrijavanje kabela nakon određenog vremena rada grijaača.**

#### 4. Reset

##### a. Modularni grijaač isključiti s napona napajanja!


- Ukloniti gumb za podešavanje temperature na grijaaču.
- Na nazivnoj pločici pored ručice regulatora nalazi se rupa kroz koju odvijaćem treba stisnuti osigurač temperature. Zatim treba uključiti modul na napon napajanja i provjeriti pravilan rad.

#### 5. Nepravilno korištenje

- Modularni grijaač se ne može koristiti u spremnicima od nehrđajućeg čelika.
- Ne uključivati napon napajanja dok modularni grijaač nije potopljen u vodu.
- Nemojte čistiti modul grijanja oštrim sredstvima za čišćenje.
- Modul grijanja se ne smije pokušavati samostalno popravljati.
- Modularni grijaač se ne smije se uranjati u drugu tekućinu osim u one za koje je namijenjen.
- Modularni grijaač ne može raditi na zraku.
- Modul GRBT se ne smije montirati u uređajima s drugim izvorom topline čija temperatura rada termostata prelazi 80°C.
- U slučaju kada koristite druge izvore topline (npr. peći na ugljeni) nakon sezone grijanja, provjeriti rad modularnog grijanja. U slučaju nepravilnog rada obaviti aktivnosti opisane u točki 3a.

#### 6. Reciklaža

Pokazani simbol ukazuje na to da se otpad od električne i elektroničke opreme ne može stavljati zajedno s ostalim otpadom. Takvi proizvodi moraju biti vraćeni na određenom mjesto za skupljanja otpada, gdje će biti besplatno zbrinuti. Zbrinjavanje otpada električne i elektroničke opreme pomaže u zaštiti okoliša i sprječava moguće negativne učinke na ljudsko zdravlje.

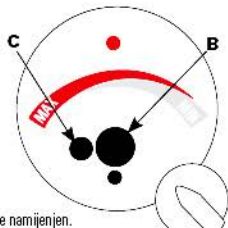

## JAMSTVO:

### 1. Predmet jamstva.

Pod uvjetima koji su navedeni u ovom jamstvenom dokumentu proizvođač daje kupcu jamstvo kvalitete za proizvod naveden u polju Tip, u daljnjem tekstu zvanu „modularni grijaač“ te se obavezuje na besplatno otklanjanje njegovih proizvodnih grešaka. Ako to neće biti moguće obavezuje se zamijeniti proizvodom proizvođač bez nedostataka u rokovima određenim u točki 4. ovoga jamstvenog lista.

### 2. Jamstveni rok.

Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci od dana prodaje, a najduže 36 mjeseci od dana njegove proizvodnje.

### 3. Obaveza proizvođača

U okviru izdatog jamstva proizvođač se obavezuje na popravak neispravnog modularnog grijaača odnosno na:

- otklanjanje nedostataka koji su nastali kod proizvođača,
- zamjenu neispravnog modularnog grijaača na modul bez nedostataka, ako popravak grešaka ne bude moguć, ili ako po ocjeni proizvođača popravak modularnog grijaača može koštati više nego njegova zamjena.

### 4. Prijava reklamacije.

- Prija slanja reklamacije treba provjeriti da li se uključio osigurač temperature u skladu s točkom 3. uputa za rad.
- Ako uzrok greške nije osigurač, kvalificirani instalater treba demontirati modul grijanja
- Reklamacije treba slati na trošak primatelja na adresu distributera.

### 5. Rok za popravak.

Rok za popravak je 14 dana od dana dostave neispravnog modularnog grijaača do proizvođača. U posebno opravdanim slučajevima, popravak se može produžiti za razdoblje potrebno za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz jamstva.

### 6. Opseg jamstva

- Jamstvo pokriva isključivo nedostatke uzrokovane krivnjom proizvođača.
- Ovo jamstvo ne isključuje, ne ograničava niti odgađa pravo kupca koje proizlazi zbog neusklađenosti robe s odredbama ugovora.
- Jamstvo ne pokriva sljedeće nedostatke i mane:
  - uzrokovano mehaničkim oštećenjima kao posljedica djelovanja kemijskih sredstava,
  - uzrokovano nepoštivanjem točke 6. ovog jamstva,
  - uzrokovano nepravilnom instalacijom modularnog grijaača,
  - uzrokovano prijevodom skladištenjem, čuvanjem ili čišćenjem modularnog grijaača koje nije u skladu s uputama za rad modularnog grijaača.
  - posljedice nastale upotrebom modularnog grijaača suprotno općim načelima korištenja električnih modularnih grijaača,
  - uzrokovano čišćenjem modularnog grijaača od kamena sredstvima za čišćenje koja nisu namijenjena u tu svrhu.
- nastale kao posljedica korištenja u drugim vrstama uređaja ili za druge vrste medija osim od onog za šta je modularni grijaač projektiran.

### 7. Gubitak prava temeljem jamstva.

Kupac gubi niže navedena prava temeljem jamstva ako:

- samovoljno obavlja bilo kakve popravke ili prepravke modularnog grijaača,
- vrši bilo kakvu ingerenciju na bilo kom dijelu modularnog grijaača,
- ako se utvrdi bilo kakvo oštećenje ili uklonjanje serijskih brojeva ili drugih identifikacijskih oznaka modularnog grijaača
- ako dođe do gubitka ovog jamstvenog lista

### 8. Prava i obveze kupca.

- Modularni grijaač mora biti dostavljen na popravak u kompetnom stanju zajedno s ovim dokumentima koji su potvrđeni od strane prodavatelje.
- Uvjet popravka ili zamjene modularnog grijaača je ispunjavanje zahtjeva predviđenih u točki 3. ovog jamstvenog lista i dokumenta koji potvrđuju kupnju modularnog grijaača (maloprodajni račun, otpremnica).
- U slučaju da se utvrdi da je modularni grijaač koji je dostavljen na popravak tehnički ispravan i bez mana ili ako je na njemu utvrđena greška koja nije pokrivena jamstvom, kupac može biti opterećen troškovima usluge i materijala prema cjeniku proizvođača.