

Terma Calore GE

Grijač električni sa termostatom




Tehničke karakteristike po modelima

Artikl	Naziv artikla	Linija	Max.snaga (W)	Seriya
G627574	Grijač električni s termostatom Terma Calore, 1/2", 600W	600 W	600	Calore
G627575	Grijač električni s termostatom Terma Calore, 1/2", 600W, crni	Black 600 W	600	Calore
G627577	Grijač električni s termostatom Terma Calore, 1/2", 800W	800 W	800	Calore
G627578	Grijač električni s termostatom Terma Calore, 1/2", 800W, crni	Black 800 W	800	Calore
G627579	Grijač električni s termostatom Terma Calore, 1/2", 1000W	1000 W	1.000	Calore
G627580	Grijač električni s termostatom Terma Calore, 1/2", 1000W, crni	Black 1000 W	1.000	Calore

Grijalica GE - mogućnosti spajanja

GRIJALICA U INSTALACIJI CENTRALNOG GRIJANJA

ELEKTRIČNI GRIJAČ

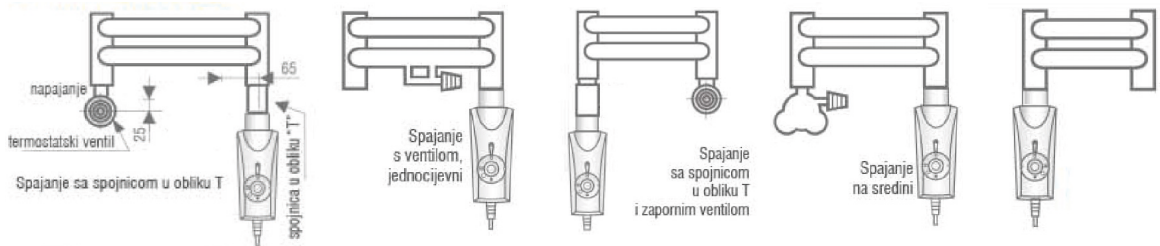

Način montaže

- 1) Pričvrstite grijač na zidu. Grijalica se ne može instalirati iznad kade ili umivaonika. Montaža se smije vršiti na vertikalnoj i horizontalnoj poziciji, a ne smije sa gornje strane.
- 2) **Električni grijač** - zbog toplinskog širenja vode preporuča se popuniti grijače tijelo samo do 98% (ostavite 4-5 cm zraka u kolektoru) njegovih kapaciteta. Nakon punjenja grijačeg tijela provjerite njegovu nepropustljivost.
Grijač u instalaciji centralnog grijanja - tijekom sezone grijanja kada radi centralno grijanje, preporučljivo je da isključite grijalicu iz utičnice ili regulator podesite na "0". Izvan sezone grijanja, kada centralno grijanje ne radi, otvorite ventile i ispustite zrak iz grijačeg tijela. Zatim zatvorite samo jedan ventil (termostatski regulator).
- 3) Uključite grijalicu u napajanje od 230V. Utičnica na koji će biti uključena grijalica mora imati uzemljenje. Instalaciju treba povjeriti ovlaštenom električaru.

