

# UPUTE ZA RUKOVANJE

Navodila za uporabo  
Instruction Manual

**G668477 FT-31**



**NAPOMENA:** Prije uporabe pažljivo pročitajte priručnik.



## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Pri uporabi električnih uređaja potrebno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mjera. Kako biste izbjegli rizik od opekline, strujnih udara, požara i/ili osobnih ozljeda, pažljivo pročitajte upute za uporabu prije uporabe uređaja i pridržavajte se svih uputa tijekom rada s uređajem.



## OPĆE SMJERNICE

- Elektronički uređaji nisu igračke! Držite djecu dalje od uređaja!
- Uređaje koristite samo u svrhu za koju su namijenjeni.
- Uređaj je prikladan samo za korištenje u privatnim kućanstvima, a ne za komercijalnu uporabu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u uporabi ili priključen na električnu mrežu.
- Isključite uređaj ako se ne koristi, u slučaju kvara i radi čišćenja te izvucite utikač iz utičnice.
- Ne nosite uređaj držeći ga za kabel za napajanje.
- Držite uređaj čistim i bez prašine.
- Nikada nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
- Redovito provjeravajte ima li na uređaju znakova vidljivih oštećenja. Nemojte koristiti uređaj ako ste utvrdili oštećenje, ako je uređaj pao ili ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
- Popravke smiju izvoditi samo kvalificirani stručnjaci.
- Utičnica mora biti smještena blizu uređaja kako bi se utikač mogao lako izvaditi u hitnim slučajevima.



## OPASNOSTI ZBOG ELEKTRIČNE STRUJE

- Napon naveden na natpisnoj pločici uređaja mora odgovarati naponu vaše električne mreže.
- Uređaj priključite samo na pravilno instaliranu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel
- Nikada nemojte upravljati uređajem pomoću mjerača vremena ili drugog daljinskog uređaja.

- Nikada nemojte dirati uređaj, kabel za napajanje i utikač vlažnim ili mokrim rukama ili ako stojite na mokrom tlu.
- Ne stavljajte kabel za napajanje u sudoper.
- Nemojte uranjati u vodu.
- Uranjanje uređaja u vodu ili druge tekućine dovodi do opasnosti po život od strujnog udara!
- Držite uređaj, kabel za napajanje i utikač dalje od vrućih površina, otvorenog plamena, izravne sunčeve svjetlosti i oštih rubova. Prilikom korištenja uređaja pazite da kabel nije zaglavljen (npr. u vratima).
- Kada izvlačite utikač iz utičnice, uvijek povucite za utikač, a nikada za kabel.
- Ako je kabel za napajanje ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti odgovarajuće kvalificirana osoba kako bi se spriječila opasnosti. Isto vrijedi i za utikač.



#### **OPASNOSTI ZA LJUDE**

- Ove uređaje mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnu upotrebu proizvoda i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje proizvoda ne smiju obavljati djeca.
- Djeca ne prepoznaju opasnosti koje mogu nastati pri rukovanju električnim uređajima. Držite djecu dalje od uređaja. Obratite posebnu pozornost pri korištenju uređaja ako su u blizini djeca!
- Držite materijale za pakiranje poput plastičnih vrećica i polistirenskih dijelova izvan dohvata djece. Opasnost od gušenja!
- Prilikom polaganja kabela pazite da ne može postati opasnost od spoticanja.
- Provjerite da se ne može spotaknuti o sam uređaj.

#### **OPASNOSTI SPECIFIČNE ZA UREĐAJ**

- Provjerite da uređaj nije zaprljan i da je pravilno sastavljen
- Nikada ne koristite uređaj na neravnim površinama ili u blizini


# Upute za rukovanje **HR**

stepenica. Izbjegavajte prevrtanje uređaja dok je u upotrebi (npr. ako na podu ima rubova).

- Stupni ventilator smije se koristiti samo nakon što je potpuno sastavljen. Redovito provjeravajte sve vijčane / utične spojeve. Ponovno zategnite labave vijke i provjerite jesu li utični spojevi ispravno podešeni.


## PREGLED UREĐAJA

1. Daljinski upravljač
2. Glavno tijelo
3. Utikač za napajanje
4. Baza
5. Vijak
6. Brzina
7. Timer
8. Način rada
9. Oscilacija
10. ON/OFF

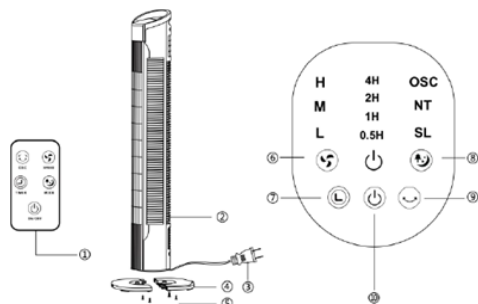

## SASTAVLJANJE BAZE


1. Izvadite sve dijelove uređaja iz pakiranja i uklonite sve materijale za pakiranje i umetke.
2. Okrenite ventilator naopako tako da možete pogledati držač (sl.1)
3. Uzmite kabel za napajanje kako biste ukrstili postolje (4), pogledajte metode prema (Sl.2).
4. Pričvrstite postolje (4) i pritisnite ga u izlazni otvor. (Sl.3)
5. Upotrijebite 4 komada vijka za zatezanje, pogledajte metode prema (Sl.4).

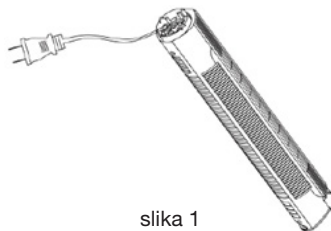


slika 1



slika 2

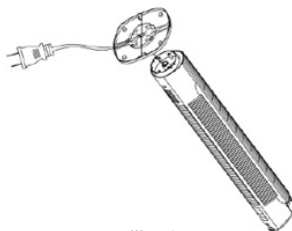

slika 3

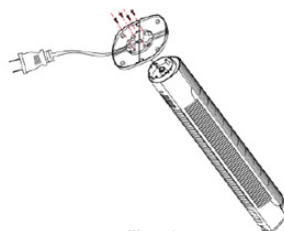

slika 4

## **RUKOVANJE APARATOM**

### **UKLJUČIVANJE**

- Pritisnite tipku ON/OFF (10) za odabir uključivanja/isključivanja uređaja.

### **BRZINA**

- Pritisnite tipku ON/OFF (10) kako biste uključili uređaj.
- Pritisnite tipku Speed (6) za odabir brzine ventilatora.
- 3 brzine za odabir: (niska - srednja - visoka)

### **NAČIN RADA**

- Pritisnite tipku ON/OFF (10) kako biste uključili uređaj.
- Pritisnite tipku MODE (8) za odabir načina ventilatora.
- 3 načina za odabir: (NORMALNO / PRIRODA / SPAVANJE).
- Zadani način rada je NORMALNO, a način rada SLEEP/NATURE s indikatorom svijetli.
- Kada odaberete način rada SLEEP/NATURE, ne možete promijeniti razinu puhanja.

### **TIMER (0,5 - 7,5 SATI)**

- Pritisnite tipku ON/OFF (10) kako biste uključili uređaj.
- Pritisnite tipku TIMER (7) za odabir željenog vremenskog razdoblja (0,5-7,5 sati)
- Sada će ostati u funkciji dok ne istekne odabrano vremensko razdoblje.
- Nakon što mjerac vremena istekne, uređaj će se isključiti.

### **OSCILACIJA**

- Pritisnite tipku ON/OFF (10) kako biste uključili uređaj.
- Pritisnite tipku OSCILLATION (9), uređaj će se okretati slijeva

nadesno.

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Sve gore navedene funkcije mogu se postaviti daljinskim upravljačem.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja uvijek izvucite utikač iz utičnice.

- Aparat, kabel za napajanje i utikač ne smiju se uranjati u vodu ili druge tekućine dok ih čistite. Očistite ih suhom krpom.
- Ako je jako prljav, vanjski dio uređaja možete pažljivo obrisati vlažnom krpom i zatim pažljivo osušiti. Pazite da vlaga ne prodre u unutrašnjost uređaja.
- Ne koristite jaka sredstva za čišćenje, čelične četke, prašak za ribanje ili druge tvrde predmete za čišćenje uređaja jer oni mogu uzrokovati ogrebotine na površinama.
- Redovito čistite uređaj.
- Nikada nemojte koristiti otapala, benzen ili sredstva za čišćenje na bazi ulja jer mogu oštetiti kućište.
- Redovito pritežite vidljive vijčane spojeve na uređaju kako biste bili sigurni da uređaj ispravno radi.

## ODLAGANJE



Rabljeni električni kućanski uređaji

1. Ako više ne želite koristiti svoj električni uređaj, besplatno ga vratite u skladište za recikliranje starih električnih uređaja.
2. Rabljeni električni uređaji ne spadaju u kućni otpad (vidi simbol).

## Daljnje upute za zbrinjavanje

1. Vratite električni uređaj u takvom stanju da to ne utječe negativno na njegovu kasniju ponovnu upotrebu ili recikliranje. Baterije se moraju unaprijed ukloniti i mora se izbjeći uništavanje dijelova koji sadrže tekućine.
2. Električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari. Nepravilno rukovanje ili oštećenje uređaja može dovesti do zdravstvenih problema ili kontaminacije vode ili tla, ako se uređaj kasnije reciklira.

### **SPECIFIKACIJA**

PROIZVOD: STUPNI VENTILATOR

MODEL: FT-31

SNAGA: 50W

NAPAJANJE: 220-240V~ 50Hz



Sve slike služe samo kao ilustracije i ne prikazuju uvijek točan prikaz uređaja.



**OPOMBA:** Pred uporabo natančno preberite navodila.



## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe. Da bi se izognili tveganju opeklin, električnega udara, požara in/ali telesnih poškodb, pred uporabo natančno preberite navodila in jih dosledno upoštevajte tekom uporabe naprave.



## SPLOŠNA NAVODILA

- Električne naprave niso igrače! Otroke držite stran od naprave!
- Napravo uporabljajte samo za namen, za katerega je namenjena.
- Naprava je primerna le za uporabo v zasebnih gospodinjstvih in ne za komercialno uporabo.
- Ne puščajte naprave brez nadzora, ko je vklopljena ali priključena v električno omrežje.
- Napravo izklopite, ko ni v uporabi, v primeru okvare in zaradi čiščenja ter izvlecite vtičač iz vtičnice.
- Naprave ne prenašajte za napajalni kabel.
- Napravo ohranjajte čisto in brez prahu.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na prostem.
- Redno preverjajte, ali so na napravi vidne poškodbe. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, če je padla ali ne deluje pravilno. Naprave ne poskušajte popraviti sami.
- Popravila naj opravljajo le usposobljeni strokovnjaki.
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini naprave, da se vtičač lahko enostavno izvleče v nujnih primerih.



## NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Napetost, navedena na tablici naprave, mora ustrezati napetosti vašega električnega omrežja.
- Napravo priključite samo na pravilno nameščeno vtičnico. Ne uporabljajte podaljškov.
- Nikoli ne upravljajte naprave s časovnikom ali drugim daljinskim upravljalnikom.
- Naprave, napajalnega kabla in vtičača nikoli ne dotikajte z

- mokrimi rokami ali če stojite na mokri podlagi.
- Napajalnega kabla ne vstavljajte v umivalnik.
- Napajalnega kabla ne potopite v vodo.
- Potopitev naprave v vodo ali drugo tekočino lahko povzroči življenjsko nevarnost zaradi električnega udara!
- Napravo, napajalni kabel in vtičnik hranite stran od vročih površin, odprtega plamena, neposredne sončne svetlobe in ostrih robov. Poskrbite, da kabel ni stisnjen (npr. v vratih).
- Ob izvleku vtičnika iz vtičnice vedno povlecite za vtičnik, nikoli za kabel.
- Če je napajalni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost. Enako velja za vtičnik.



### NEVARNOST ZA LJUDI

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučene o varni uporabi naprave in razumejo vključena tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in vzdrževanja izdelka ne smejo izvajati otroci.
- Otroci ne prepoznajo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi električnih naprav. Otroke držite stran od naprave. Bodite pozorni na otroke, kadar uporabljate napravo!
- Pakirne materiale, kot so plastične vrečke in polistirenski deli, hranite izven dosega otrok. Nevarnost zadušitve!
- Položite kabel tako, da ne predstavlja nevarnosti spotikanja.
- Prepričajte se, da se o napravo ni mogoče spotakniti.

### NEVARNOSTI, POSEBNE ZA NAPRAVO


- Prepričajte se, da naprava ni umazana in da je pravilno sestavljena.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na neravnih površinah ali v bližini stopnic. Preprečite prevračanje naprave med uporabo.
- Stojče ventilator se sme uporabljati le po popolni sestavitvi.

# Navodila za uporabo **SI**

Redno preverjajte vse vijake in spoje. Privijte ohlapne vijake in preverite, ali so spoji pravilno nastavljeni.


## PREGLED NAPRAVE

1. Daljinski upravljalnik
2. Glavno ohišje
3. Napajalni vtič
4. Baza
5. Vijak
6. Hitrost
7. Časovnik
8. Način delovanja
9. Nihanje
10. VKLOP/IZKLOP

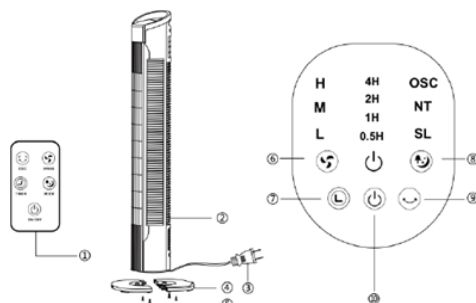

## SESTAVLJANJE BAZE


1. Vse dele naprave vzemite iz embalaže in odstranite ves embalažni material.
2. Ventilator obrnite navzdol, da lahko pogledate držalo (slika 1).
3. Vzemite napajalni kabel in prekrížajte podnožje (4), glejte metode na (sl.2).
4. Podnožje (4) pritrdite in ga potisnite v izhodno odprtino (sl.3).
5. Zategnite s 4 vijaki, glejte metode na (sl.4).

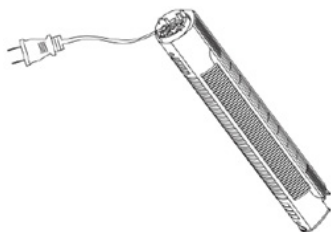


slika 1



slika 2

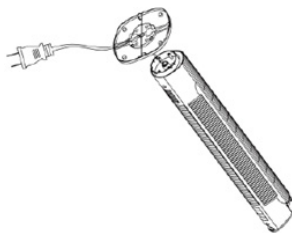

slika 3

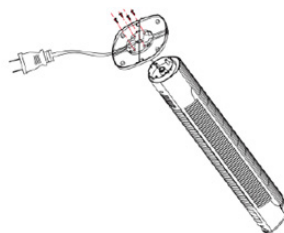

slika 4

## UPORABA NAPRAVE

### VKLOP

- Pritisnite gumb ON/OFF (10) za vklop/izklop naprave.

### BRZINA

- Pritisnite gumb ON/OFF (10) za vklop/izklop naprave.
- Pritisnite gumb Speed (6) za izbiro hitrosti ventilatorja
- 3 hitrosti: (nizka – srednja - visoka).

### NAČIN DELOVANJA

- Pritisnite gumb ON/OFF (10) za vklop naprave.
- Pritisnite gumb MODE (8) za izbiro načina ventilatorja
- 3 načina: (NORMALNO / NARAVNO / SPAVANJE).
- Privzeti način je NORMALNO, način SPANJE/NARAVA pa ima osvetljen indikator..
- Ko izberete način SPANJE/NARAVA, ne morete spremeniti stopnje pihanja.

### ČASOVNIK (0,5 - 7,5 ur)

- Pritisnite gumb ON/OFF (10) za vklop naprave.
- Pritisnite gumb TIMER (7) za nastavitve želenega časovnega obdobja (0,5-7,5 ur).
- Zdaj bo deloval do izteka izbranega časovnega obdobja.
- Po izteku časovnika se naprava izklopi.

### NIHANJE

- Pritisnite gumb ON/OFF (10) za vklop naprave.
- Pritisnite gumb OSCILLATION (9) za vrtenje naprave z leve proti desni.

## DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- Vse zgoraj navedene funkcije lahko nastavite z daljinskim upravljalnikom.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem vedno izvlecite vtičač iz vtičnice.

- Naprave, napajalnega kabla in vtičača ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Očistite jih s suho krpo.
- Če je zelo umazan, zunanji del naprave lahko previdno obrišete z vlažno krpo in nato previdno posušite. Pazite, da vlaga ne prodre v notranjost naprave.
- Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, jeklenih ščetk, čistilnih praškov ali drugih trdih predmetov za čiščenje naprave, saj lahko povzročijo praske na površini.
- Napravo redno čistite.
- Nikoli ne uporabljajte topil, benzina ali čistil na osnovi olja, saj lahko poškodujejo ohišje.
- Redno privijajte vidne vijake na napravi, da zagotovite njeno pravilno delovanje.

## ODLAGANJE



Rabljeni električni gospodinjski aparati

1. Če naprave ne želite več uporabljati, jo brezplačno vrnite v zbirališče za reciklažo starih električnih naprav.
2. Rabljeni električni aparati ne sodijo med gospodinjske odpadke (glejte simbol).

Dodatna navodila za odlaganje

1. Napravo vrnite v takšnem stanju, da ne bo vplivala negativno na njeno ponovno uporabo ali reciklažo. Baterije je treba predhodno odstraniti, izogibajte se poškodbam delov, ki vsebujejo tekočine.
2. Električne naprave lahko vsebujejo škodljive snovi. Nepravilno ravnanje ali poškodba naprave lahko povzroči zdravstvene težave ali onesnaženje vode ali tal, če se naprava kasneje reciklira.

SPECIFIKACIJA  
IZDELEK: STOJEČI VENTILATOR  
MODEL: FT-31  
MOČ: 50W  
NAPAJANJE: 220-240V~ 50Hz



Vse slike so zgolj ilustrativne narave in ne prikazujejo vedno natančne podobe naprave.

**HINWEIS:** Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.



## **WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN**

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden und/oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen.



## **ALLGEMEINE RICHTLINIEN**

- Elektronische Geräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird, im Falle einer Störung und zur Reinigung, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Halten Sie das Gerät sauber und staubfrei.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Gerät auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren
- Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden, damit der Stecker im Notfall leicht herausgezogen werden kann.



## **GEFAHR DURCH STROM**

- Die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung

- muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät niemals über eine Zeitschaltuhr oder ein anderes Fernsteuerungsgerät.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker niemals mit feuchten oder nassen Händen oder wenn Sie auf nassem Boden stehen.
- Legen Sie das Netzkabel nicht in das Waschbecken.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Das Eintauchen des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten birgt Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker fern von heißen Oberflächen, offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung und scharfen Kanten. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in einer Tür).
- Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker heraus und niemals am Kabel.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es von einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Das Gleiche gilt für den Stecker.



#### **GEFAHREN FÜR PERSONEN**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder erkennen die Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten oft nicht. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind!



- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten und Styroporsteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Achten Sie beim Verlegen des Kabels darauf, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Stellen Sie sicher, dass niemand über das Gerät stolpern kann.

## **GERÄTEÜBERSICHT**

1. Fernbedienung
2. Hauptkörper
3. Netzstecker
4. Basis
5. Schraube
6. Geschwindigkeit
7. Timer
8. Modus
9. Oszillation
10. EIN/AUS

## **MONTAGE DER BASIS**

1. Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einsätze.
2. Drehen Sie den Ventilator um, sodass Sie den Halter betrachten können. (Bild 1).
3. Führen Sie das Netzkabel über die Basis (4), siehe Abbildung (Bild 2).
4. Befestigen Sie die Basis (4) und drücken Sie sie in die Austrittsöffnung. (Bild 3).
5. Verwenden Sie 4 Schrauben zur Befestigung, siehe Abbildung (Bild 4).

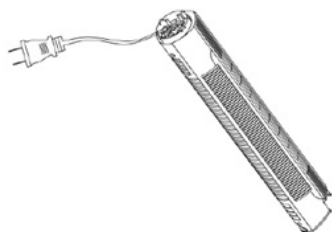


bild 1



bild 2

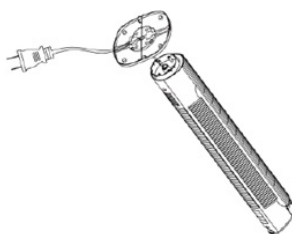


bild 3

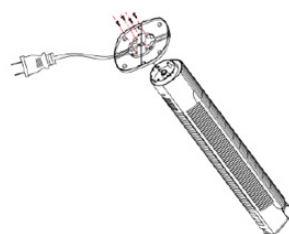


bild 4

## **BETRIEB DES GERÄTS**

### **EINSCHALTEN**

- Drücken Sie die Taste EIN/AUS (10), um das Gerät ein- oder auszuschalten.

### **GESCHWINDIGKEIT**

- Drücken Sie die Taste EIN/AUS (10), um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste Geschwindigkeit (6), um die Lüftergeschwindigkeit zu wählen.
- 3 Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl: (niedrig - mittel - hoch).

### **MODUS**

- Drücken Sie die Taste EIN/AUS (10), um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste Modus (8), um den Lüftermodus zu wählen.
- 3 Modi zur Auswahl: (NORMAL / NATUR / SCHLAF).
- Der Standardmodus ist NORMAL, und der SLEEP/NATURE-Modus wird durch eine Leuchtanzeige angezeigt.

- Im SLEEP/NATURE-Modus ist keine Änderung der Gebläsestufe möglich.

## **TIMER (0,5 - 7,5 STUNDEN)**

- Drücken Sie die Taste EIN/AUS (10), um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Timer-Taste (7), um die gewünschte Zeitdauer (0,5-7,5 Stunden) auszuwählen.
- Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die ausgewählte Zeit abgelaufen ist.
- Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät aus.

## **OSZILLATION**

- Drücken Sie die Taste EIN/AUS (10), um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste OSZILLATION (9), das Gerät dreht sich von links nach rechts.

## **FERNBEDIENUNG**

- Alle oben genannten Funktionen können mit der Fernbedienung eingestellt werden.

## **REINIGUNG UND PFLEGE**

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker.

- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Stecker beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch.
- Bei starker Verschmutzung können Sie das Äußere des Geräts vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend gründlich trocknen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder andere harte Gegenstände zur Reinigung des Geräts, da sie die Oberflächen zerkratzen können.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin oder ölbasierte Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Ziehen Sie regelmäßig sichtbare Schraubverbindungen am Gerät nach, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.



## ENTSORGUNG

Gebrauchte Elektrohaushaltsgeräte:

1. Wenn Sie Ihr Elektrogerät nicht mehr verwenden möchten, geben Sie es kostenlos an eine Sammelstelle für Altgeräte zurück.
2. Gebrauchte Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll (siehe Symbol).

## Weitere Entsorgungshinweise:

1. Geben Sie das Elektrogerät in einem Zustand zurück, der seine spätere Wiederverwendung oder Recycling nicht beeinträchtigt. Batterien müssen vorher entfernt und Flüssigkeiten enthaltende Teile dürfen nicht zerstört werden.
2. Elektrogeräte können Schadstoffe enthalten. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung des Geräts kann gesundheitliche Probleme oder Wasser- und Bodenverschmutzung verursachen, wenn das Gerät später recycelt wird.

## SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT: Standventilator

MODELL: FT-31

LEISTUNG: 50W

SPANNUNG: 220-240V~ 50Hz



Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Geräts.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







Gospodarska 17  
Donji Stupnik, Zagreb

Website:  
[www.terma.hr](http://www.terma.hr)  
[www.fero-term.hr](http://www.fero-term.hr)

E-mail: [info@fero-term.hr](mailto:info@fero-term.hr)  
tel: +385 (0)1 4343 116