



Upute za montažu

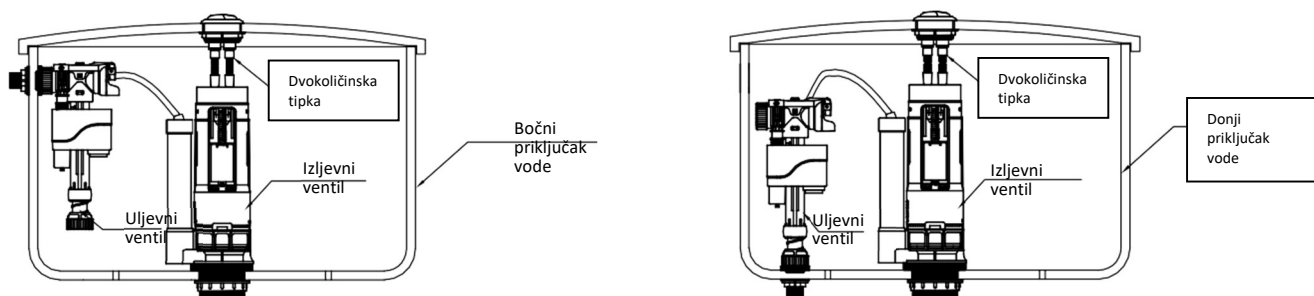

Podešavanje načina ugradnje (bočni ili donji priključak vode)

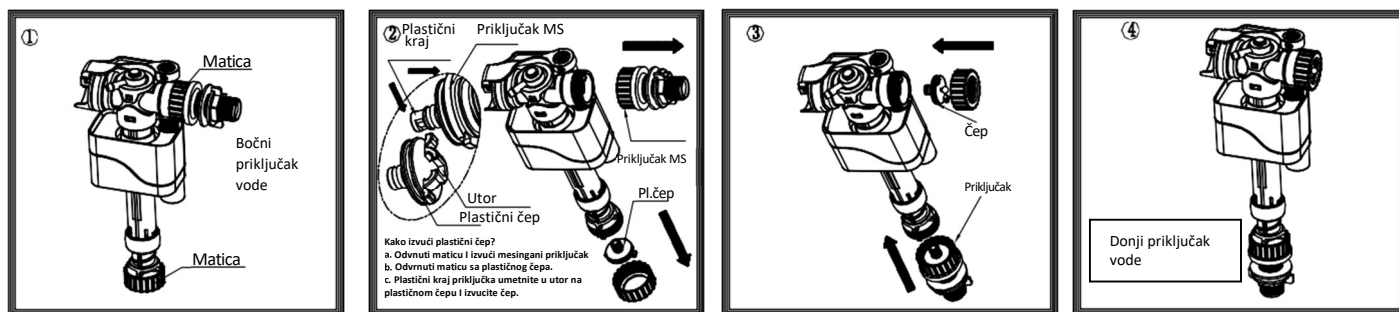


Odvijte matice s obje strane i izvucite mesingani priključak za dovod vode koji se nalazi sa strane uljavnog ventila. Plastični kraj priključka umetnite u utor na plastičnom čepu koji se nalazi na donjem dijelu uljavnog ventila i izvucite plastični čep.

Zamjenite pozicije na način da mesingani priključak za dovod vode montirate na donji dio ventila a plastični čep na stranu ventila. Pritegnuti matice.

Pripreme za ugradnju

Zatvorite vodu na kutnom ventilu, ispraznite spremnik te uklonite stari uljevni ventil.

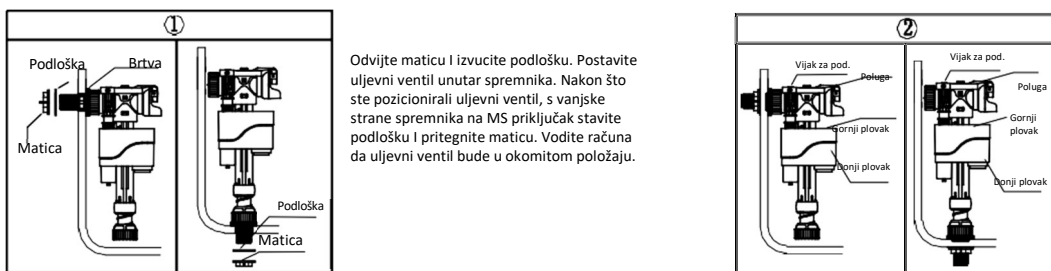

Odvijte maticu i izvucite podlošku. Postavite uljevni ventil unutar spremnika. Nakon što ste pozicionirali uljevni ventil, s vanjske strane spremnika na MS priključak stavite podlošku i pritegnite maticu. Vodite računa da uljevni ventil bude u okomitom položaju.

Zategnite ili otpustite vijak za podešavanje kako biste prilagodili razinu vode u vodokotliću.

Moguće greške:

	Greška	Razlog	Ispravak greške
1	Nema dotoka vode	Dovod vode nije otvoren. Dovod vode nije spojen. Začepljen filter.	Otvorite dovod vode. Spojite dovod vode. Očistite filter.
2	Visoki ili niski nivo vode	Plovak u previsokoj ili preniskoj poziciji	Okretanjem vijka za podešavanje, ako je razina vode previsoka, okrenite vijak kako biste spustili plovak. U suprotnom, okrenite vijak kako biste podigli plovak
3	Curenje na ulaznom otvoru	Otpušten vijak / matica	Zategnuti maticu.
4	Razina vode niža od vanjskog plovka	Nečistoća u vanjskim plovku	Održavanje / Očistiti nečistoću
5	Prebrzo ili presporo uljevanje vode	Visok ili nizak tlak u dovodnoj cijevi	Podesite priisak dotoka vode.