



KORISNIČKI PRIRUČNIK ZIDNA GRIJALICA



UVOD

- Prije korištenja novom grijalicom pažljivo pročitajte sljedeće upute. **MOLIMO VAS DA OVU KNJIŽICU ČUVATE NA SIGURNOM ZA BUDUĆU UPORABU.**
- Nakon skidanja ambalaže uvjerite se da je uređaj u dobrom stanju.
- Materijali za pakiranje mogu sadržavati plastiku, čavle itd., koji mogu biti opasni i stoga ih se ne smije ostavljati na dohvrat djece.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod. Molimo, prije korištenja grijalice pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. Zadržite ove upute za buduću uporabu.

- Grijalica treba objesiti na zid i usmjeriti ispušt prema dolje. Ne smijete je postavljati nagnuto prema naprijed ili u stranu.
- Molimo nemojte koristiti grijalicu na lokaciji punoj zapaljivih ili eksplozivnih plinova. Ne prekrivajte ispušt zraka.
- Ako je oštećen kabel za napajanje, zamijeniti ga smije samo proizvođač, njihov servisni agent ili osoba sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se umanjio rizik od opasnosti.
- Grijalica se ne smije nalaziti neposredno ispod električne utičnice. Električna utičnica mora biti opremljena uzemljivačem, njezin kapacitet mora biti 250V ~ 10A ili veći od 250V ~ 10A. Utičnica i utikač moraju biti u dobrom stanju za spajanje.
- Ako nitko ne rabi grijalicu ili ako je popravljate, izvucite utikač.
- Molimo vas da ne dodirujete grijalicu mokrom rukom ili drugim vodičem.
- Ako motor ne radi ispravno, odmah ga zaustavite.
- Tijekom uporabe grijalice nemojte neprestano otvarati vrata ili prozor jer će to utjecati na učinak grijanja.
- Ako želite isključiti grijalicu, pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje. Grijalica zatim drži ventilator uključenim 30 sekundi dok ne počne puhati hladno, a zatim grijalica prestaje raditi i možete izvući utikač .
- Uklonite izolacijsku pregradu prije upotrebe daljinskog upravljača.
- Ako ne rabite daljinski upravljač, vratite izolacijski papir natrag u daljinski upravljač kako biste osigurali da je baterijsko napajanje na dovoljnoj razini.
- Grijalica mora biti montirana najmanje 2 m iznad poda.
- Ako grijalicu treba popraviti, zatražite posebnu osobu ili ovlaštenu službu za održavanje naše tvrtke.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starije te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute za upotrebu uređaja na siguran način i

razumiju opasnosti povezane s tom upotrebom. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje bez nadzora.

- Djecu mlađu od 3 godine treba čuvati podalje od uređaja.
- OPREZ - Neki dijelovi ovog proizvoda mogu se jako zagrijati i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjivi ljudi.

SPECIFIKACIJE

Model	Napon	Snaga
G62484	220-240V \sim 50-60Hz	2000W

MONTAŽA UREĐAJA




Grijalica se mora montirati i rabiti prema sigurnosnom standardu.


Da biste izbjegli sve opasnosti, slijedite sigurnosne upute.

- Montažu mora izvesti servisni agent ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.

Važno! Pripazite da u blizini bušenih rupa nema strujnih kabela ili drugih instalacija (na primjer vodovodnih cijevi). Provjerite je li uređaj čvrsto i okomito postavljen na zid.

Na zidu izbušite dvije rupe 2 m iznad poda i više od 25 mm od kuta te pazite da promjer bude jednak zidnom ulošku. Pričvrstite dva vijka u zidni uložak, ostavite vrhove vijaka vani za 10 mm i objesite uređaj nakon što vijci budu dovoljno učvršćeni.

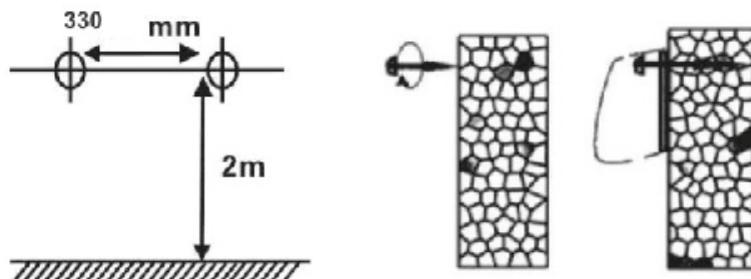

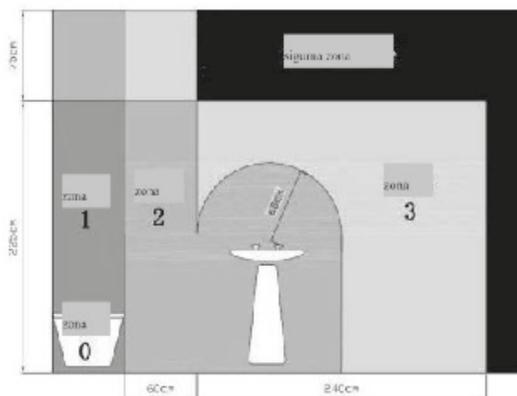

UPUTSTVO ZA RAD

1. Prije umetanja utikača u električnu utičnicu, pobrinite se da se električno napajanje u vašem području podudara s onim na naljepnici s oznakom napajanja na jedinici.
2. Pažljivo uklonite grijalicu iz plastične vrećice i pakiranja.
3. Stavite grijalicu na čvrstu ravnu površinu, stavljajući glavnu tipku u položaj "-". Priključite kabel postavljen u utičnicu AC220-240V ~. Uz kratak zvuk pištanja zasvijetlit će svjetlo "Power (Napajanje)" i grijalica će prikazati zadanu temperaturu treperenjem 3 sekunde.

1) PRIPREMA ZA GRIJANJE

Postavljanje vremena

Uključite grijalicu i postavite vrijeme kao pravo vrijeme. Pritisnite tipku "Enter" na daljinskom upravljaču, uključit će se svjetlo na upravljačkoj ploči, LED zaslon će prikazati 00:00 i svjetlo "1" bit će upaljeno.

SAT Pritisnite tipku "Set" jednom, na LED zaslonu će treperiti "00". Pritisnite dvije tipke "−" "+" koje postavljaju Sate od 01 do 00 (01 = 1 sat, 02 = 2 sata ...00 = 24 sata itd.)

MINUTA Ponovno pritisnite tipku "Set", na LED zaslonu će treperiti "00".

Pritisnite dvije tipke " 

 koje postavljaju minute od 00-59 (01 = 1 minuta, 02 = 2 minute itd.)

TJEDAN Ponovno pritisnite tipku "Set", zasvijetlit će svjetlo " 1 ". Pritisnite dvije tipke " 

 koje postavljaju tjedan od 1 -7 (1 = ponedjeljak ... 7 = nedjelja itd.)

P.S.: Nakon pritiska tipke "Set" (Postavi), zaslon će prikazati brojku i treperiti 5 sekundi. Trebate brzo raditi, inače će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti. (Uređaj će prikazivati pravo vrijeme dok se ne isključi)

2) OPĆA uporaba

1. Uključite grijalicu pritiskom na daljinski upravljač tipku ON/OFF. Jedinica će ispuhivati hladni zrak i svijetlit će ".
2. Pritiskom na tipku "MODE" (NAČIN RADA) na daljinskom upravljaču jedinica će ispuhivati topli zrak i oba svjetla " i " će svijetliti.
3. Pritiskom tipke "MODE" drugi put na daljinskom upravljaču jedinica će ispuhivati vrući zrak i oba svjetla " i " će svijetliti.
4. Pritiskom na tipku "MODE" tri puta na daljinskom upravljaču jedinica će ispuhivati hladni zrak i svjetlo "Fan/M" će svijetliti.

P.S.: Za pametno upravljanje kupac treba pritisnuti tipku za pokretanje jednim pritiskom pored glavne tipke i grijalica će raditi s vrućim zrakom i oba svjetla " i "

 će svijetliti.

3) FUNKCIJA vremenskog programiranja od 24 sata

1. Uključite uređaj (opcije ventilator, toplo, vruće su sve prihvatljive).Ova funkcija se pokreće putem tipke " na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tipku ", postavite timer na 24 sata, držite pritisnutom tipku " za povećanje sati sa 00-24 (00 = ugasi, 01 = 1 sat, 02 = 2 sata ...24 = 24 sata itd.) i svijetlit će ".

P.S: Postavljeno kao "00" znači da nema postavljenog timera i svjetlo "

 je isključeno.

4) UPUTE ZA TERMOSTAT

1. Uključite uređaj (opcije ventilator, toplo, vruće su sve prihvatljive).Ovu funkciju vrši samo daljinski upravljač.

2. Za podešavanje temperature pritisnite tipku   kako biste postavili željenu temperaturu i set temperatura od 10 do 49 pomoću upravljačke

ploče uz uključeno svjetlo"  .

3. Kada temperatura zraka padne za 2 stupnja ispod postavljene temperature, grijalica će početi zagrijavati uz "I/W" (1000 W).

4. Kada temperatura zraka padne za 4 stupnja ispod postavljene temperature, grijalica će početi zagrijavati uz "II/H" (2000W).

5. Kada je temperatura zraka viša za 1 stupanj ili \leq od postavljene temperature, grijalica će ispuhivati hladni zrak.

5) FUNKCIJA tjednog vremenskog programiranja

1. Uključite uređaj (opcije ventilator, toplo, vruće su sve prihvatljive).Ovu funkciju vrši samo daljinski upravljač.

2. Prvo pritisnite tipku  , a zatim pritisnite dvije tipke   za odabir modela koji želite. Ova funkcija ima 6 modela, **P1-P5** su pametni modeli,

a uređaj ima vlastiti raspored. Detalje molimo provjerite u nastavku:

Tjedan	Pon	Uto	Sri	Čet	Pet	Sub	Ned
Model							
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	ISKLUČE NO	ISKLUČE NO
P4	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	ISKLUČE NO	ISKLUČE NO
P5	ISKLUČE NO	00:00-24:00	00:00-24:00				

3. **P6** određuje korisnik. Pritisnite dvije tipke " 

TJEDAN Pritisnite tipku " prvi put, svjetlo " 1 " će ostati uključeno i znači "ponedjeljak".

SAT Pritisnite tipku " drugi put, LED zaslon ispred "00" će treperiti.

Pritisnite dvije tipke " 

 koje postavljaju Sate od 01 do 00 (01 = 1 sat, 02 = 2 sata ...00 = 24 sata itd.)

MINUTA Pritisnite tipku " treći put, LED zaslon iza "00" će treperiti.

Dvije tipke " 

 postavljaju sate od 00-59 (01 = 1 minuta, 02 = 2 minute itd.)

Upaljeno svjetlo " označava vrijeme u kojem grijalica radi.

SAT Pritisnite tipku " četvrti put, LED zaslon ispred "00" će treperiti.

Pritisnite dvije tipke " 

 koje postavljaju Sate od 01 do 00 (01 = 1 sat, 02 = 2 sata ...00 = 24 sata itd.)

MINUTA Pritisnite tipku " peti put, LED zaslon iza "00" će treperiti.

Dvije tipke " 

 postavljaju sate od 00-59 (01 = 1 minuta, 02 = 2 minute itd.)

Upaljeno svjetlo " označava vrijeme u kojem grijalica ne radi.

Gore navedeno odnosi se na postavljani timer za ponedjeljak.

4. Pritisnite tipku " "još jednom", svijetlit će 2 " što znači "utorak ".
Napominjemo da su radnje s vremenom rada SAT / MINUTA i vremenom nerada SAT / MINUTA jednake kao prije ponedjeljka.

5. Kad je od ponedjeljka do nedjelje sve postavljeno, pritisnite tipku "

na daljinskom upravljaču sedmi put za podešavanje temperature od ponedjeljka do nedjelje i pritisnite dvije tipke " - + " za odabir temperature koja vam treba u rasponu temperatura od 10 do 49 .

P.S: U funkciji vremenskog programiranja, kada postavite temperaturu tog dana, pokrenut će se funkcija termostata. Pravila su ista kao i 4) UPUTE ZA TERMOSTAT.

U cijelom tjednu možete postaviti različito vrijeme rada grijalice, vrijeme mirovanja i temperaturu.

6) Funkcija otvorenog prozora

1. Funkcija je aktivna samo kada uređaj radi. Ovu funkciju može se aktivirati samo sa daljinskim upravljačem.

2. Pritisnite tipku " AUTO " , svjetlo "  " će biti uključeno. Uređaj radi u pametnom štedljivom modelu energije. (U ovoj funkciji uređaj provjerava i odmah bilježi temperaturu okoline. Prestat će raditi kad uređaj provjeri pad temperature od 3 unutar 1 minute. Korisnik treba ponovo pokrenuti uređaj tipkom "ON/OFF")

3. Ponovno pritisnite tipku " AUTO " , svjetlo "  " je isključeno. Funkcija otvorenog prozora je ugašena.

7) Funkcija odgode

1. Ova funkcija se može rabiti dok su ispunjena dva uvjeta:

1. uređaj je u stanju pripravnosti.
2. prije rada uređaja.

(Ovom funkcijom može upravljati samo daljinski upravljač.)

2. Pritisnite tipku "  " na LED zaslonu, a zatim jednom pritisnite tipku "  " .Svjetlit će lampica "Delay" (Odgoda) i "I/W". Pritisnite dvije tipke " - + " koji postavljaju Sate od 01-24 (01 = 1 sat, 24 = 24 sata ...00 = ugašeno itd.)

-----Ovo je vrijeme rada grijalice

3. Ponovno pritisnite tipku "  " , svjetlit će lampica "Delay" i "I/H". Pritisnite dvije tipke " - + " koje postavljaju Sate od 01-24 (01 = 1 sat, 24 = 24 sata ...00 = ugašeno itd.)


-----Ovo je vrijeme u kojem grijalica ne radi

P.S.: Pritisnite tipku "Delay" i zaslon će prikazati broj koji treperi 5 sekundi. Trebate raditi brzo, inače će se uređaj vratiti u stanje pripravnosti. Morate pritisnuti tipku "Lock" za buđenje uređaja i ponovno postavljanje svega. (Ova je funkcija jednokratna i mora se ponovno postaviti ako nestane struje.)


8) Funkcija sigurnosnog zaključavanja za zaštitu od djece

1. Ovu funkciju vrši samo daljinski upravljač. Kad se uređaj uključi, ova se funkcija može koristiti na bilo kojem modelu.
2. Pritisnite tipku "Lock" jednom, sva svjetla i LED zaslon bit će ugašeni i svijetlit će samo lampica "Power" (Napajanje). U tom stanju ni upravljačka ploča ni daljinski upravljač ne mogu upravljati uređajem ni za jednu funkciju.
3. Ponovno pritisnite tipku "Lock", sva svjetla bit će uključena, a rabe se i upravljačka ploča i daljinski upravljač.

PRIKAZ UPRAVLJAČKE PLOČE:

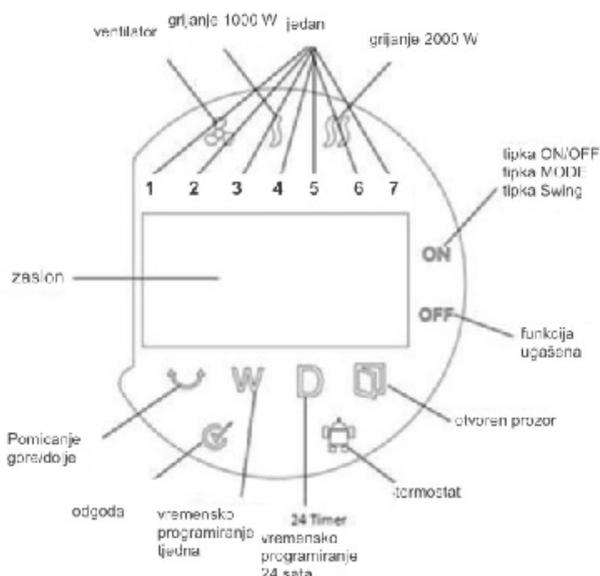


Glavna tipka
Tipka za pokretanje
jednim pritiskom

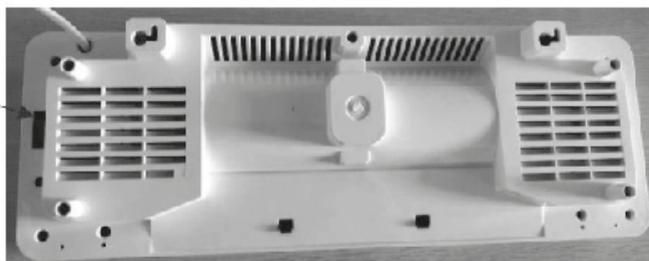

PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA:

1. Daljinski upravljač, rabite litijsku bateriju CR2025 3V.
2. Tipka daljinskog upravljača za uključivanje je označena kako slijedi

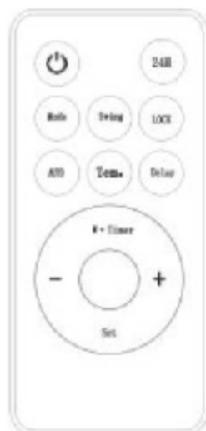

1. "⏻" Glavna tipka za uključivanje
2. "24H" Postavljanje timera od 1-24 sata
3. "MODE" HLADNO, TOPLO, VRUĆE - 3 postavke za odabir
4. "Swing" Klapne se pomiču gore-dolje
5. "ZAKLJUČAJ" Funkcija sigurnosnog zaključavanja za zaštitu grijalice od djece
6. "AUTO" Funkcija otvorenog prozora
7. "Tem." Prikaz sobne temperature
8. "Delay" Postavljanje vrijeme rada i nerada grijalice
9. "W.Timer" Postavljanje vremenskog rasporeda za jedan tjedan
10. "+" Povećavanje
11. "-" Smanjivanje
12. "set" - Namještanje

ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

Ova je grijalica zaštićena zaštitom od pregrijavanja koja automatski isključuje uređaj u slučaju pregrijavanja. Na primjer: zbog potpune ili djelomične zapreke ventilacijskih otvora. U tom slučaju isključite uređaj iz utičnice, pričekajte oko 30 sekundi da se ohladi i uklonite predmet koji ometa otvore. Zatim ga ponovo uključite kako je gore opisano. Uređaj bi sada trebao normalno raditi. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkoj službi za pomoć.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, isključite ga iz napajanja.
- Za čišćenje se preporučuje uporaba meke vlažne krpe i neutralnog deterdženta. Nemojte koristiti abrazivnu krpu ili uređaje koji bi mogli utjecati na izgled uređaja. Provjerite da na izlazu za vrući zrak i u otvoru za ventilaciju nema prašine i nečistoće. Tijekom čišćenja pazite da ne dodirujete grijaće elemente.
- Da biste otvorili filter na stražnjoj strani za čišćenje, pritisnite vrh plastične mreže na stražnjoj strani.
- U slučaju kvara i/ili lošeg rada uređaja, odvojite uređaj od napajanja i kontaktirajte ovlaštenog servisera.
- **NAPOMENA:** Kao rezultat stalnih poboljšanja, dizajn i specifikacije proizvoda mogu se malo razlikovati od jedinice prikazane na pakiranju.

Okoliš

Značenje prekrížene slike kante za smeće:



Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, rabite odvojena postrojenja za sakupljanje. Za informacije o dostupnim sustavima sakupljanja obratite se lokalnoj upravi.

Ako se električni uređaji bacaju na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu procuriti u podzemne vode i ući u prehrambeni lanac, nanoseći štetu vašem zdravlju i dobrobiti.

Izlaz topline			
Nominalni izlaz	P_{nom}	2.0	KW
Minimalni izlaz	P_{min}	1.0	KW
Maksimalni stalni izlaz	$P_{max,c}$	2.0	KW
Potrošnja struje			
Pri nominalnom izlazu	e_{lmax}	1,9	KW
Pri minimalnom izlazu	e_{lmin}	1,02	KW
U stanju mirovanja	e_{lSB}	0,0005	KW
Tip izlaza topline/kontrola temperature			
Jednorežimski izlaz topline bez sobne regulacije	NE		
Digitalna regulacija sobne temperature sa tjednim namještanjem	DA		
Regulacija temperature sa funkcijom otvorenog prozora	DA		

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17
10255 D. Stupnik, HR
Tel. +385 1 434 3116
info@fero-term.hr

Fero-Term, Slovenia
Kajuhova 32t
1000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si

SERVIS
Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255D.Stupnik. HR
01/434 3116
servis@fero-term.hr



NAVODILA ZA UPORABO STENSKI GRELNIK



UVOD

- Pred uporabo novega grelnika pozorno preberite naslednja navodila. **PROSIMO VAS, DA TO KNJIGICO SHRANITE NA VARNO ZA PRIHODNJO UPORABO**
- Po odstranjenju embalaže se prepričajte, da je naprava v dobrem stanju.
- Materiali za pakiranje lahko vsebujejo plastiko, žebelj itd., ki so lahko nevarni in jih zato ne smete puščati v dosegu otrok.

POMEMBNE VARNOSTNE OPOMBE

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili naš izdelek. Prosimo, da pred uporabo grelnika pozorno preberete ta navodila za uporabo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

- Grelnik je treba obesiti na steno in izpust usmeriti navzdol ali postaviti na ravno napravo. Ne smete ga postavljati nagnjenega naprej ali postrani.
- Prosimo, da grelnika ne uporabljate na lokaciji z veliko vnetljivih ali eksplozivnih plinov. Izpusta zraka ne prekrivajte.
- Če je kabel za napajanje poškodovan, zamenjati ga sme samo proizvajalec, njihov servisni agent ali oseba s podobnimi kvalifikacijami, da bi zmanjšali tveganje pred nevarnostjo.
- Grelnik se ne sme nahajati neposredno pod električno vtičnico. Električna vtičnica mora biti ozemljena, njena kapaciteta mora biti 250V ~ 10A ali večja od 250V ~ 10A. Vtičnica in vtičač morata biti v dobrem stanju za povezovanje.
- Če grelnika nobeden ne uporablja ali ga popravljate, vtičač vzemite ven.
- Prosimo vas, da se grelnika ne dotikate z moko roko ali drugim vodnikom.
- Če motor ne deluje pravilno, ga takoj zaustavite.
- 8. Med uporabo grelnika ne odpirajte skozi vrat ali okna, ker bo to vplivalo na učinek ogrevanja.
- 9. Če grelnik želite izklopiti, pritisnite stikalo za vklop / izklop. Grelnik nato ventilator drži vklopljen 30 sekund, dokler ne začne izpuščati hladni veter, nato pa grelnik preneha z delovanjem in vtičač lahko vzamete ven.
- 10. Pred uporabo daljinskega upravljalnika odstranite izolacijsko pregrado.
- 11. Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate, izolacijski papir vrnite nazaj v daljinski upravljalnik, da bi zagotovili, da je baterijsko napajanje na zadostni ravni.
- 12. Grelnik mora biti montiran najmanj 2 m nad tlemi.
- 13. Če je grelnik treba popraviti, poiščite posebno osebo ali pooblaščen službo za vzdrževanje našega podjetja.
- 14. To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali

pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila za uporabo naprave na varen način in se zavedajo nevarnosti, ki je povezana s to uporabo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci je ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.

- 15. Otroke mlajše od 3 let je treba držati stran od naprave, razen, če so pod nenehnim nadzorom.
- 16. Otroci starejši od 3 let in mlajši od 8 let napravo smejo vklapljeti/izklapljeti samo pod pogojem, da je postavljena ali montirana v predvidenem, normalnem delovnem položaju in, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o uporabi naprave na varen način ter se zavedajo nevarnosti, ki jo vključuje uporaba naprave. Otroci od 3 do 8 let naprave ne smejo vklapljeti, nastavljanje in čiščenje niti izvajati vzdrževanje.
- 17. POZOR - Nekateri deli tega izdelka se lahko močno segrejejo in povzročijo opekline. Posebno pozornost je treba posvetiti tam kjer so prisotni otroci in ranljive osebe.

SPECIFIKACIJE

Nazivi modelov	Napetost	Moč
G62484	220-240V $\tilde{}$ 50-60Hz	2000W

MONTAŽA NAPRAVE





Grelnik se mora montirati in uporabljati po varnostnem standardu.

Da bi se izognili vsem nevarnostim, sledite varnostnim navodilom.

- Montažo mora izvesti servisni agent ali podobno kvalificirane osebe, da bi se izognili nevarnosti.

Pomembno! Bodite pozorni, da v bližini izvrtanih lukenj ni električnih kablov ali drugih inštalacij (na primer vodovodnih cevi). Preverite ali je naprava trdno in navpično postavljena na steno.

Na steni izvrtajte dve luknji 2 m nad tlemi in več kot 25 mm od kota ter pazite, da je premer enak cevi za razširitev. Dva vijaka pritrdite na cevi za razširitev, vrhove vijakov pustite zunaj 10 mm in napravo obesite, ko so vijaki zadosti pritrjeni.

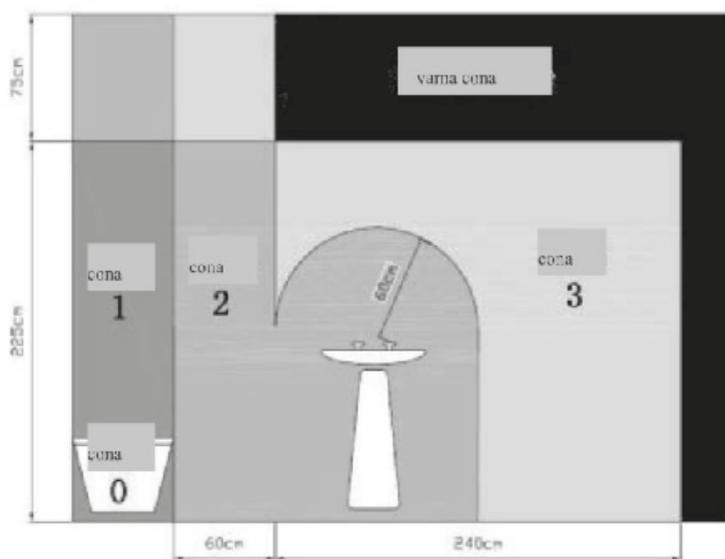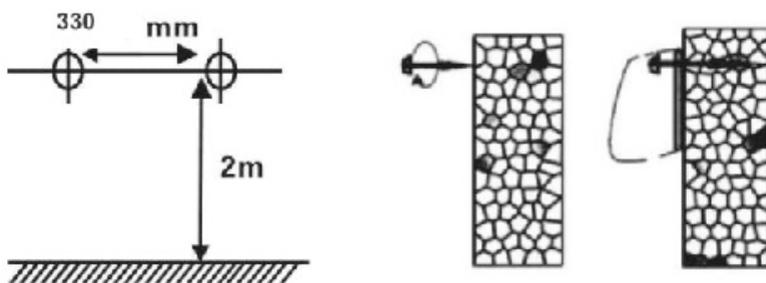

NAVODILA ZA DELO

1. Pred vstavljanjem vtikača v električno vtičnico poskrbite, da se električno napajanje v vašem področju ujema s tistim, ki je na nalepki z oznako napajanja na enoti.
2. Grelnik pozorno odstranite iz plastične vrečke in pakiranja.
3. Grelnik postavite na trdno ravno površino, in glavno tipko postavite v položaj "-". Priključite kabel postavljen v vtičnico AC220-240V ~. Ob kratkem zvoku piskanja bo zasvetila luč "Power (Napajanje)" in grelnik bo s 3-sekundnim utripanjem prikazal zadano temperaturo.

1) PRIPRAVA ZA OGREVANJE

Nastavitev časa

Grelnik vklopite in čas nastavite kot je pravi čas. Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, vklopila se bo luč na upravljaljski plošči, LED zaslon bo prikazal 00:00 in luč "1" bo prižgana.

SAT Pritisnite tipko "Set" enkrat, na LED zaslonu bo utripala "00". Pritisnite dve tipki  , ki nastavljata Ure od 01 do 00 (01 = 1 ura, 02 = 2 uri ...00 = 24 ur itd.)

MINUTA Znova pritisnite tipko "Set", na LED zaslonu bo utripala "00". Pritisnite dve tipki  , ki nastavljata minute od 00-59 (01 = 1 minuta, 02 = 2 minuti itd.)

TEDEN Znova pritisnite tipko "Set", zasvetila bo luč "1". Pritisnite dve tipki  , ki nastavljata teden od 1 - 7 (1 = ponedeljek ...7 = nedelja itd.)

P.S.: Po pritisku tipke "Set" (Nastavi), bo zaslon prikazal tevilko in utripal 5 sekund. Morate delati hitro, v nasprotnem primeru se bo naprava vrnila v stanje pripravljenosti.

(Naprava bo kazala pravi čas dokler se ne izklopi)

2) SPLO NA uporaba

1. Grelnik vklopite s pritiskom na tipko ON/OFF na daljinskem upravljalniku. Enota bo izpihovala hladni zrak in bo svetila .
2. S pritiskom na tipko "MODE" (NAČIN DELOVANJA) na daljinskem

upravljalniku bo enota izpihovala topli zrak in obe luči "S" i "A" bosta svetili.

3. S pritiskom na tipko "MODE" drugič na daljinskem upravljalniku bo enota izpihovala vroči zrak in obe luči "SS" i "A" bosta svetili.

4. S pritiskom na tipko "MODE" trikrat na daljinskem upravljalniku bo enota izpihovala topli zrak in luč "Fan/M" bo svetila.

P.S.: Za pametno upravljanje kupec mora pritisniti tipko za aktiviranje z enim pritiskom zraven glavne tipke in grelnik bo deloval z vročim zrakom ter obema lučema "SS" i "A" bo svetila.

3) FUNKCIJA časovnega programiranja 24 ur

1. Vključite napravo (opcije ventilator, toplo, vroče so vse sprejemljive). Ta funkcija se aktivira preko tipke "24H" na daljinskem upravljalniku.

2. Pritisnite tipko "24H", merilnik časa nastavite na 24 ur, tipko držite pritisnjeno "24H" za povečanje ur iz 00-24 (00 = ugasni, 01 = 1 ura, 02 = 2 uri...24 = 24 ur itd.) in bo svetila "D".

P.S.: Nastavljeno kot "00" pomeni, da nima nastavljenega merilnika časa in luč "D" je izklopljena.

4) NAVODILA ZA TERMOSTAT

1. Vključite napravo (opcije ventilator, toplo, vroče so vse sprejemljive). To funkcijo opravlja samo daljinski upravljalnik.

2. Za nastavev temperature pritisnite tipko "− +", da bi nastavili želeno temperaturo in set temperaturo od 10 do 49 s pomočjo upravljalvske plošče z vklopljeno lučjo "A".

3. Ko temperatura zraka pade za 2 stopinji pod nastavljeno temperaturo, se bo grelnik začel segrevati z "I/W" (1000 W).


4. Ko temperatura zraka pade za 4 stopinji pod nastavljeno temperaturo, se bo grelnik začel segrevati z "II/H" (2000W).

5. Ko je temperatura zraka višja za 1 stopinjo ali \leq od nastavljene temperature, bo grelnik izpihoval hladni zrak.

5) FUNKCIJA tedenskega časovnega programiranja

1. Vključite napravo (opcije ventilator, toplo, vroče so vse sprejemljive).

To funkcijo opravlja samo daljinski upravljalnik.

2. Prvo pritisnite tipko , nato pa pritisnite dve tipki  za izbiro modela, ki ga želite. Ta funkcija ima 6 modelov, **P1-P5** so pametni modeli, naprava pa ima lastni umik. Prosimo, da podrobnosti preverite v nadaljevanju:

Teden	Pon	Tor	Sre	Čet	Pet	Sob	Ned
Model							
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-07:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	IZKLOPLJ ENO	IZKLOPLJ ENO
P4	18:00-07:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	IZKLOPLJ ENO	IZKLOPLJ ENO
P5	IZKLOPLJ ENO	0:00-24:00	0:00-24:00				

3. **P6** določa uporabnik. Pritisnite dve tipki  za izbiro modela P6.

TEDEN Pritisnite tipko  prvič, luč "1" bo ostala vklopljena in pomeni "ponedeljek".

URA Pritisnite tipko  drugič, LED zaslon pred "00" bo utripal. Pritisnite dve tipki , ki nastavljata Ure od 01 do 00 (01 = 1 ura, 02 = 2 uri ...00 = 24 ur itd.)

MINUTA Pritisnite tipko  tretjič, LED zaslon za "00" bo utripal. Dve tipki , ki nastavljata ure od 00-59 (01 = 1 minuta, 02 = 2 minuti itd.)

Prizgana luč  pomeni čas v katerem grelnik deluje.

URA Pritisnite tipko  četrtič, LED zaslon pred "00" bo utripal.

Pritisnite dve tipki , ki nastavljata Ure od 01 do 00 (01 = 1 ura, 02 = 2 uri ...00 = 24 ur itd.)

MINUTA Pritisnite tipko  petič, LED zaslon za "00" bo utripal. Dve tipki , ki nastavljata ure od 00-59 (01 = 1 minuta, 02 = 2 minuti itd.)

Prizgana luč  pomeni čas v katerem grelnik ne deluje.

Zgoraj navedeno se nanaša na nastavljeni merilnik časa za ponedeljek.

4. Pritisnite tipko  "še enkrat", svetila bo 2 ", kar pomeni "torek ". Opominjamo, da so dejanja s časom delovanja SAT / MINUTA in časom nedelovanja SAT / MINUTA enake kot pred ponedeljkom.

5. Ko je od ponedeljka do nedelje vse nastavljeno, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku sedmič za nastavev temperature od ponedeljka do nedelje in pritisnite dve tipki   " za izbiro temperature, ki jo potrebujete v razponu temperatur od 10 do 49 .

P.S.: V funkciji časovnega programiranja, ko nastavite temperaturo tega dne, se bo aktivirala funkcija termostata. Pravila so ista kot 4) NAVODILA ZA TERMOSTAT

V celem tednu lahko nastavite različen čas delovanja grelnika, čas nedelovanja grelnika in temperaturo.

6) Funkcija odprtega okna

1. Okno je odprto samo, ko naprava deluje. To funkcijo opravlja samo daljinski upravljalnik.

2. Pritisnite tipko  " , luč  " bo prižgana. Naprava deluje v pametnem modelu varčevanja z energijo. (V tej funkciji naprava preverja in takoj beleži temperaturo okolice. Z delovanjem bo prenehala, ko naprava preveri padec temperature od 3 v 1 minuti. Uporabnik mora napravo znova aktivirati s tipko "ON/OFF")

3. Znova pritisnite tipko  " , luč  " je izklopljena. Funkcija odprtega okna je izklopljena.

7) Funkcija preločitve

1. Ta funkcija se lahko uporablja dokler sta izpolnjena dva pogoja:

1. naprava je v stanju pripravljenosti.
2. pred delovanjem naprave.

(S to funkcijo lahko upravlja samo daljinski upravljalnik.)

2. Pritisnite tipko  " na LED zaslonu, nato pa enkrat pritisnite tipko  " .Svetila bo lučka "Delay" (Preložitev) in "I/W". Pritisnite dve tipki   , ki nastavljata Ure od 01 -24 (01 = 1 ura, 24 = 24 uri ...00 = izklopljeno itd.)

-----**To je čas delovanja grelnika**

3. Znova pritisnite tipko "Delay", svetila bo lučka "Delay" in "II/H". Pritisnite dve tipki "−" "⊕", ki nastavljata Ure od 01 -24 (01 = 1 ura, 24 = 24 uri ...00 = izklopljeno itd.)

-----To je čas, v katerem grelnik ne deluje

P.S.: Pritisnite tipko "Delay" in zaslon bo prikazal številko, ki utripa 5 sekund. Morate delati hitro, v nasprotnem primeru se bo naprava vrnila v stanje pripravljenosti. Morate pritisniti tipko "Lock" za bujenje naprave in ponovno nastavljanje vsega.

(Ta funkcija je enkratna in se mora znova nastaviti, če zmanjka elektrike.)


8) Funkcija varnostnega zaklepanja za za čito pred otroci


1. To funkcijo opravlja samo daljinski upravljalnik. Ko se naprava vklopi, se ta funkcija lahko uporablja pri katerem koli modelu.

2. Pritisnite tipko "Lock" enkrat, vse luči in LED zaslon bodo izklopljeni in svetila bo samo lučka "Power" (Napajanje). V tem stanju niti upravljavška plošča niti daljinski upravljalnik ne moreta upravljati naprave za nobeno funkcijo.

3. Znova pritisnite tipko "Lock", vse luči bodo prižgane, uporabljata pa se tudi upravljavška plošča in daljinski upravljalnik.


PRIKAZ UPRAVLJAVSKE PLOŠČE:

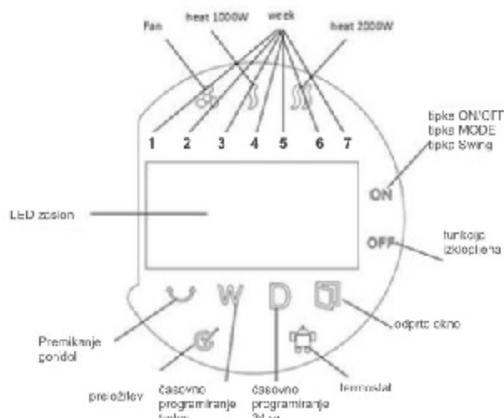

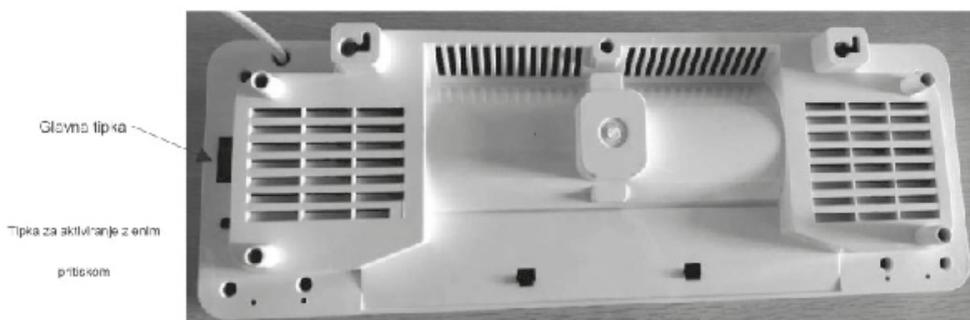

PRIKAZ DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA:

1. Daljinski upravljalnik, uporabljajte litijsko baterijo CR2025 3V
2. Tipka daljinskega upravljalnika za vklop je označena kot je v nadaljevanju

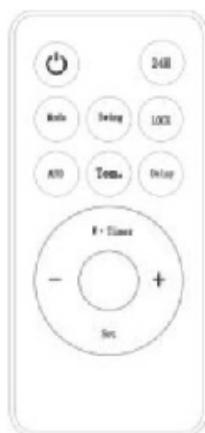

1. "⏻" Glavna tipka za vklop
2. "24H" Nastavitev merilnika časa od 1-24 ur
3. "MODE" HLADNO, TOPLO, VROČE - 3 nastavitve za izbiro
4. "Swing" Zaklopke se premikajo gor-dol
5. "ZAKLENI" Funkcija varnostnega zaklepanja za zaščito grelnika pred otroci
6. "AUTO" Funkcija odprtega okna
7. "Tem." Prikaz sobne temperature
8. "Delay" Nastavljanje časa delovanja in nedelovanja grelnika
9. "W.Timer" Nastavljanje časovnega urnika za en teden
10. "+" Povečevanje
11. "-" Zmanjšanje
12. "set" - Prilagoditev

ZAŠČITA PRED PREGREVANJEM

Ta grelnik je zaščiten z zaščito pred pregrevanjem, ki napravo v primeru pregrevanja avtomatsko izklopi. Na primer: zaradi popolne ali delne zapore ventilacijskih odprtin. V tem primeru napravo izklopite iz vtičnice, počakajte približno 30 sekund, da se ohladi, in odstranite predmet, ki ovira odprtine. Nato ga znova vklopite kot je opisano zgoraj. Naprava bi sedaj morala normalno delovati. Če se problem nadaljuje, se za pomoč obrnite na uporabniško službo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnim koli čiščenjem in vzdrževanjem naprave, je izklopite iz napajanja.
- Za čiščenje se priporoča uporaba mehke vlažne krpe in nevtralnega detergenta. Ne uporabljajte abrazivne krpe ali naprav, ki bi lahko vplivali na videz naprave. Preverite, da na izhodu za vroči zrak in v odprtini za ventilacijo ni prahu ter nečistoč. Med čiščenjem pazite, da se ne dotikate grelnih elementov.
- Da bi odprli filter na zadnji strani za čiščenje, pritisnite vrh plastične mreže na zadnji strani.
- V primeru okvare in/ali slabega delovanja naprave, napravo ločite od napajanja in kontaktirajte pooblaščenega serviserja.
- OPOMBA: Kot rezultat nenehnih izboljšanj, se dizajn in specifikacije izdelka lahko nekoliko razlikujejo od enote, ki je prikazana na pakiranju.

Okolje

Pomen prekrižanega koša za smeti:



Električne naprave ne odlagajte kot nerazvrščene komunalne odpadke, uporabljajte ločene objekte za zbiranje. Za informacije o dostopnih sistemih zbiranja se obrnite na lokalno upravo.

Če električne naprave odlagate na odlagališča, nevarne snovi lahko uidejo v podzemsko vodo in pridejo v prehrabno verigo ter tako škodijo vašemu zdravju in blaginji.

Izhod toplote			
Nominalni izhod	P_{nom}	2.0	KW
Minimalni izhod	P_{min}	1.0	KW
Maksimalni stalni izhod	$P_{max,c}$	2.0	KW
Poraba elektrike			
Pri nominalnem izhodu	e_{lmax}	1.9	KW
Pri minimalnem izhodu	e_{lmin}	1,02	KW
V stanju mirovanja	e_{lsb}	0,0005	KW
Tip izhoda toplote/kontrola temperature			
Enorežimski izhod toplote brez sobne regulacije		NE	
Digitalna regulacija sobne temperature s tedenskim nastavljanjem		DA	
Regulacija temperature s funkcijo odptrega okna		DA	

Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17
10255 D. Stupnik, HR
Tel. +385 1 434 3116
info@fero-term.hr

Fero-Term, Slovenia
Kajuhova 32t
1000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si

SERVIS
Fero-Term d.o.o.
Gospodarska 17,
10255D.Stupnik, HR
01/ 434 3116
servis@fero-term.hr



TERMA

INSTRUCTIONS MANUAL WALL MOUNTED HEATER



INTRODUCTION

- Before using your new heater, please carefully read through the following instructions. **PLEASE KEEP THIS BOOKLET SAFE FOR FUTURE REFERENCE.**
- After removing the packaging, make sure that the appliance is in good condition.
- The packaging materials may contain plastic, nails etc., which may be hazardous and therefore should not be left within the reach of children.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for buying our product. Please read this instruction carefully before operating the heater. Keep this operating instruction for future reference.

- The heater should be hung on the wall and make the wind outlet down. You must not place it precipitantly or tipsily.
- Please do not use the heater in the place where full of combustible or explosive gas. Don't cover the wind outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The heater must not be located immediately below an electrical socket. The electrical socket must be equipped with earth wire, its capacity should be 250V~10A or exceed 250V~10A. The socket and the power plug should be in good connecting condition.
- If nobody is in using or you are repairing the heater, please pull off the plug.
- Please don't touch the heater by the wet hand or other conductor.
- If motor is not working properly, please stop it immediately.
- During using the heater, please do not open the door or window continually otherwise it will influence the heating effect.
- If want to shut off the heater, press the on/off switch to off, then the heater will keep the fan working 30 seconds until it blowing out cool wind, then the heater will stop working, and you may pull off the plug.
- Please remove the baffle before using the remote control.
- If don't use remote control, please put the insulation paper back into the remote control to ensure that the battery power is enough.
- The heater must be installed at least 2 m above the floor.
- If the heater needs repair, please ask for special person or our company authorized maintenance department.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION —some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

SPECIFICATIONS

Model names	Voltage	Power
G62484	220-240V 50-60Hz	2000W

INSTALLING THE DEVICE





The heater shall be installed and used according to the safe standard.

To avoid all dangers, follow the safety instructions.

- The installation must be done by the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **Important!** Make sure that there are no electric cables or other installations (for example water pipes) near the drill holes. Make sure that the appliance is securely and vertically fitted to the wall.

Get two holes on the wall 2 m above the floor and near the corner more 25 mm, be sure to make the diameter just as same as the expanding pipe. Fix two screws on the expanding pipe, keep the tips of the screws out for 10mm, and hang up the machine after the screws are fixed enough.

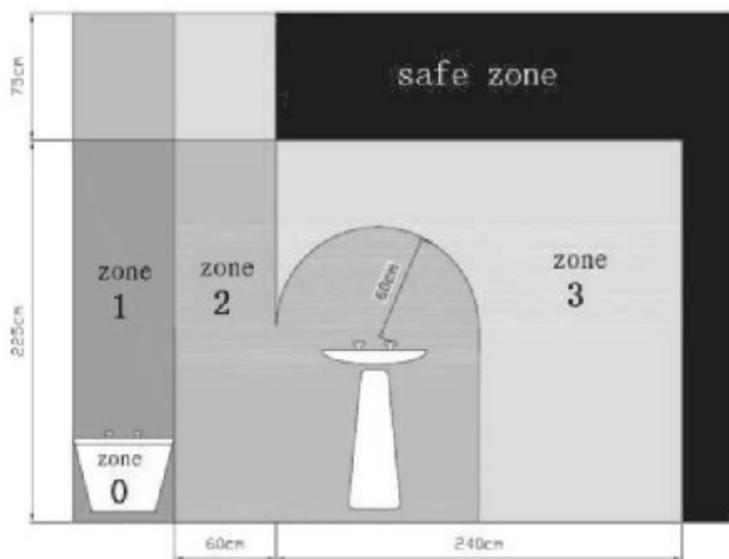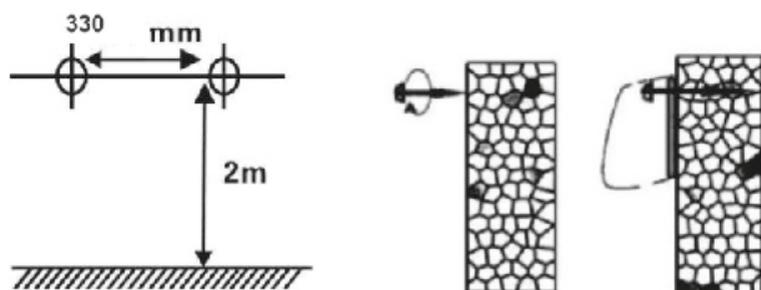

OPERATION INSTRUCTION

1. Before inserting the plug into an electrical outlet, make sure that the electrical supply in your area matches that on the rating label on the unit.
2. Carefully remove the heater from the plastic bag and the carton.
3. Place the heater on a firm level surface ,setting the master button to "-"position,plug the cord set into a AC220-240V~ electrical outlet,with "BEE" sounds the "Power"light is on and the heater will shows the default temperature ,it will twinkle 3 seconds.

1) HEATING PERPARE

Set time

Turn on the heater and set the time as right time.Press remote control "" button,light on control panel,LED display shows 00:00 and " 1 "light on.

HOUR Press "Set" button one time,LED display front "00" twinkle, press "  two buttons set the Hours from 01--00(01=1 o'clock,02=2 o'clock...00=24 o'clock ect.)

MINUTE Press "Set" button again,LED display behind "00" twinkle, press "  two buttons set the minutes from 00--59(01=1 Minute,02=2 Minute ect.)

WEEK Press "Set" button again," 1 "light twinkle ,press "  two buttons set the week from 1 --7 (1 =Monday... 7 =Sunday ect.)

PS:Press "Set" button, screen shows number will twinkle 5 seconds, you should operate in time ,otherwise appliance will get back to standby.
(Appliance will keep the right time until power off)

2)General Using OPERATION

1. Turn the heater ON by pressing remote control the ON/OFF button ,the unit will blow the cold air and " " light is on.
2. Pressing the "MODE" button on remote control ,the unit will blow the warm air and both " "and " " lights are on.
3. Pressing the "MODE" button second times on remote control,the unit will blow the hot air and both " " " " lights are on.

4. Pressing the "MODE" button Three times on remote control,the unit will blow the cold air and "Fan/M" light is on.

PS:For smart operate,customer only press the one start button near about master button,the heater will working with hot air and both "⏸" "⏮" lights are on.

3) 24H Timer FUNCTION

1.Open the appliance as working conditions,(fan,warm,hot are all ok).This function through by Remote control "24H" button .

2. Press "24H" button ,set the timer up to 24 hours,keep press "24H" button to increase the hours from 00--24(00=close,01=1hour,02=2 hours...24=24 hours ect.) and the "D" light is on.

PS:set as "00" means no set timer ,the "D" light is off.

4)THERMOSTAT INSTRUCTIONS

1. Open the appliance as working conditions,(fan,warm,hot are all ok).This function only through by Remote control.

2. To adjust temperature, press the "⊖ ⊕" to set the desired temperature and the temperature set from 10 to 49 with the control panel "🏠" light on.

3. When the air temperature drops 2 degree below the set temperature, the heater will start heating with "I/W"(1000W).

4. When the air temperature drops 4 degree below the set temperature, the heater will start heating with "II/H"(2000W).

5. When the air temperature high 1 degree or ≤ the set temperature, the heater will blow the cold air.

5)Week Timer FUNCTION

1. Open the appliance as working conditions,(fan,warm,hot are all ok).This function only through by Remote control.

2. Frist press "📅" button, then press "⊖ ⊕" two buttons select which model you want. This function have 6 models, **P1-P5** is smart model, appliance have own schedule, pls check the details as below :

Week	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Fr
------	----	----	----	----	----	----	----

Model							
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF	OFF
P4	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	18:00-07:00	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-24:00	00:00-24:00

3. P6 is user-defined, press “ ” two buttons select P6 model,

WEEK Press “” button 1st time, “1” lights on, means “Monday”.

HOUR Press “” button 2nd times, LED display front “00” twinkle, press “ ” two buttons set the Hours from 01--00(01=1 o'clock, 02=2 o'clock...00=24 o'clock ect.)

MINUTE Press “” button 3rd times, LED display behind “00” twinkle “ ” two buttons set the Hours from 00--59(01=1 Minute, 02=2 Minute ect.)

With the “” light on, it means open time.

HOUR Press “” button 4th times, LED display front “00” twinkle, press “ ” two buttons set the Hours from 01--00(01=1 o'clock, 02=2 o'clock...00=24 o'clock ect.)

MINUTE Press “” button 5th times, LED display behind “00” twinkle “ ” two buttons set the Hours from 00--59(01=1 Minute, 02=2 Minute ect.)

With the “” light on, it means close time.

The above is for Monday timer set.

4. Press “” button once more, “2” lights on, means “Tuesday”. Pls noted that the operate with open time HOUR/MINUTE and close time HOUR/MINUTE are all same as before Monday.

5. From Monday-Sunday are all set finished, press “” button on remote control 7th times to set from Monday to Sunday's temperature and

press “ ” two buttons, select the temperature which you need, the temperature range from 10 to 49 .

PS: In Week timer function, when you set today’s temperature, the thermostat function will start, the rules same as 4) THERMOSTAT INSTRUCTIONS, Pls noted.

You can set different open time, closed time and temperature within whole week.

6) Window Open Function

1.Window will only be open when the appliance is working. This function only through by Remote control.

2.Press “” button, the “” light is on. The appliance is working as smart saving energy models. (In this function, the appliance is check and record environment temperature in immediately. It will stop working, when the appliance check the environment are drop —3 within 1 minute. The user should restart the appliance with “ON/OFF” button)

3..Press “” button again, the “” light is off. Window Open Function is closed.

7) Delay Function

1. This function can be use should be fit two points:

1. the appliance is in the standby state.
2. before the appliance working.

(This function only can be operated by Remote control.)

2.Press “” button light on LED display ,then press “” button one time, the “Delay” light and “I/W” light are on. Press “ ” two buttons set the Hours from 01--24(01=1 o'clock,24=24 o'clock...00=Closed ect.)

-----**This is open time**

3.Press “” button again, the “Delay” light and “II/H” light are on. Press “ ” two buttons set the Hours from 01--24(01=1 o'clock,24=24 o'clock...00=Closed ect.)


-----**This is close time**


PS: Press "Delay" button, screen shows number will twinkle 5 seconds, you should operate in time ,otherwise appliance will get back to standby, you need press "Lock" button to awaken the appliance and reset again all. (This function is one-time and must be reset if the power is cut off.)

8)Child-Lock Function

1. This function only through by Remote control. When appliance plug in, this function can be used in any models.
2. Press "Lock" button one time, all lights and LED display are closed ,only "Power" light on. In this condition, either control panel or remote control can not operate the appliance for any function.
3. Press "Lock" button again, all lights are on and both control panel and remote control are use to succeed.

CONTROL PANEL VIEW:

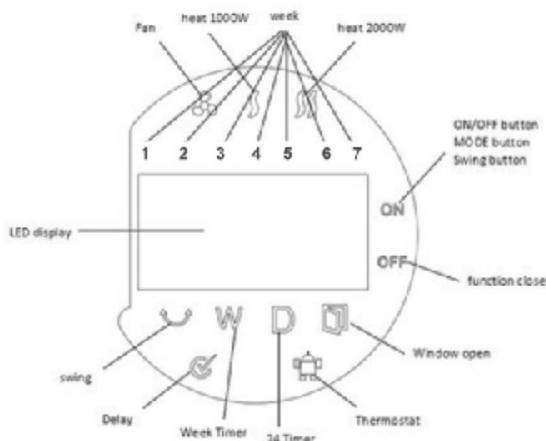


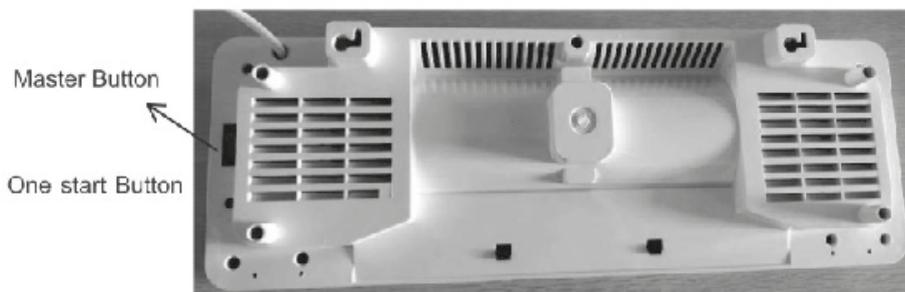

REMOTE CONTROL VIEW:

1.Remote control, please use Lithium battery CR2025 3V.

2.The remote control power button is labelled as such

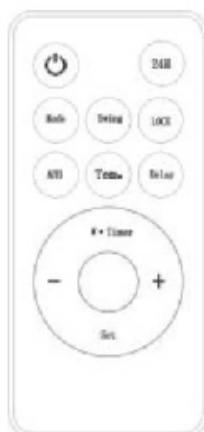

1. "⏻" Main power button
2. "24H" Setting timer from 1-24 hours
3. "MODE" COLD,WARM,HOT 3 setting for selection
4. "Swing" Louver swing up and down
5. "LOCK" Child-Lock function for heater
6. "AUTO" Window Open Function
7. "Tem." Display room temperature
8. "Delay" Set the open and closed time of heater
9. "W.Timer" Set the timer of one week
10. "+" Increase
11. "-" Decrease
12. "Set" Set real time

OVERHEAT PROTECTION

This heater is protected with an overheat protection that switches off the appliance automatically in case of overheating. For example: due to the total or partial obstruction of the vents. In this case, unplug the appliance, wait about 30 seconds for it to cool and remove the object which is obstructing the vents. Then switch it back on as described above. The appliance should now operate normally. If the problem persists, please contact Customer Service for assistance.

CLEANING & MAINTENANCE

- Before undertaking any cleaning or maintenance on the appliance, disconnect it from the power supply.
- For cleaning it is recommended to use a soft moist rag and neutral detergent. Do not use an abrasive cloth or devices which could affect the appearance of the appliance. Check that the hot air outlet and the ventilation inlet are free of dust and dirt.
During cleaning, be careful not to touch the heating elements.
- To open the filter on the back for cleaning, press the top of plastic net at back.
- In case of breakdown and/or poor functioning of the appliance, disconnect the appliance from the power supply and contact an authorised repairer.
- NOTE: As a result of continual improvements, the design and specifications of the product within may differ slightly to the unit illustrated on the packaging.

Environment

Meaning of the crossed-out wheeled dustbin:



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local council for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Heat output/Izlaz topline			
Nominal heat output/Nominalni izlaz	P_{nom}	2.0	KW
Minimum heat output/Minimalni izlaz	P_{min}	1.0	KW
Maximum continuous heat output/Maksimalni stalni izlaz	$P_{max,c}$	2.0	KW
Electricity consumption/Potrošnja struje			
At nominal heat output/Pri nominalnom izlazu	e_{lmax}	1.9	KW
At minimum heat output/Pri minimalnom izlazu	e_{lmin}	1.02	KW
In standby mode/U stanju mirovanja	e_{lSB}	0,0005	KW
Type of heat output/room temperature control/ Tip izlaza topline/kontrola temperature			
Single stage heat output and no room temperature control/Jednorežimski izlaz topline bez sobne regulacije	No/NE		
Electronic room temperature control plus week timer/Digitalna regulacija sobne temperature sa tjednim namještanjem	Yes/DA		
Room temperature control, with open window detection/Regulacija temperature sa funkcijom otvorenog prozora	Yes/DA		

