


Instalacija kanalice sa umetkom pločica

1. Namjestite plastične nogice



2. Namjestite nogice prema slici

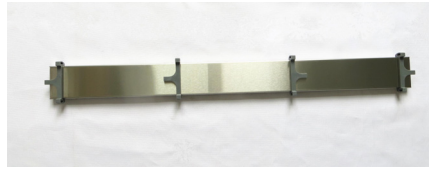

3. Umetak sa ker. pločicama



Instalacija kanalice sa metalnom stranom

1. Namjestite plastične nogice



2. Namjestite nogice prema slici



3. Metalna strana



Installation from shower channel with tiles

1. Set plastic legs



2. Set legs like on pictures



3. Grate with ceramic tiles



Installation from shower channel metal side

1. Set plastic legs



2. Set legs like on pictures




3. Metal side




Einbau Duschrinne für Flieseneinsatz

VOXORT

1. Setzen Sie die Abstandhalter an

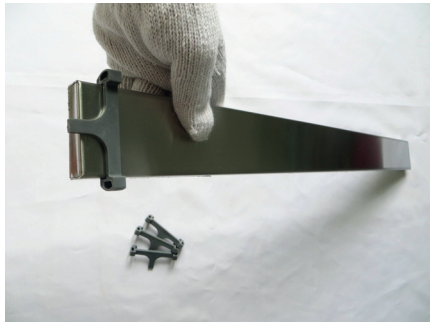

2. Setzen Sie die Abstandhalter wie auf dem Bild angezeigt

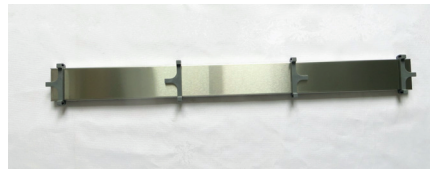

3. Seite für Flieseneinsatz



Installation from shower channel metal side

1. Setzen Sie die Abstandhalter an



2. Setzen Sie die Abstandhalter wie auf dem Bild angezeigt



3. Seite für Abdeckung



Namestitev kanalete z vložkom ploščic

VOXORT

1. Nastavite plastične nogice



2. Nastavite nogice po sliki



3. Vložek s ker. ploščicami




Namestitev kanalete s kovinsko stranjo

1. Nastavite plastične nogice



2. Nastavite nogice po sliki

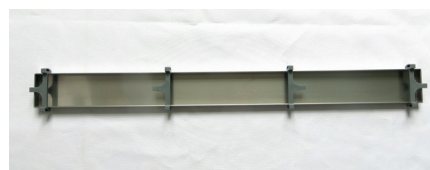

3. Kovinska stran

