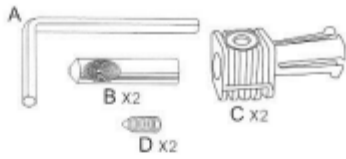
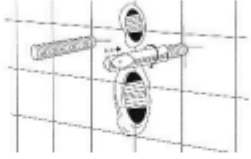
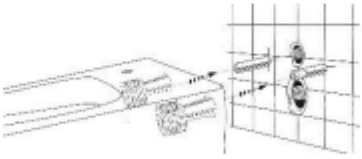


UPUTE ZA MONTAŽU

1	 (A) Inbus ključ (B) metalni nastavak x 2 (C) plastični umetak x 2 (D) inbus vijak x 2	
2	 Postavite metalne nastavke (B) na vijke na montažu	
3	 Umetnite plastične umetke u školjku, vodeći računa da inbus vijak bude okrenut prema gore, te ih zategnite	
4	 Postavite školjku na vijke za montažu	
5	 Kroz rupe za montažu wc daske zategnite inbus vijke sa pripadajćim ključem	