

VOXORT



Certified
Class 1



Non porous



Antislip
C-3



Easy to install



Easy to clean



Antibacterial



Lightweight



UPUTE ZA MONTAŽU TUŠ KADE: VALENCIA, DOLORES, MARIBEL

Isključivo proizvodi koji su instalirani sa strane kvalificirane osobe spadaju pod garanciju.



Imajte na umu sljedeće, prije nego započnete:

- Molimo pažljivo raspakirajte proizvod kako bi spriječili nezgode ili moguća oštećenja i nesavršenosti.
- Čuvati u vodoravnom položaju na adekvatnom mjestu za veličinu tuš kade kako bi spriječili moguća oštećenja ili deformacije.
- Provjerite pad proizvoda i osigurajte da nije neispravan.
- Ako je tuš kadu potrebno smanjiti, upotrijebite preklopnu kutnu pilu s dijamantnim oštricama kako biste spriječili bilo kakve promjene u njezinoj strukturnoj stabilnosti.
- Zaštitite gornju površinu tuš kade originalnom ambalažom kako biste spriječili bilo kakva oštećenja tijekom postupka instalacije.

Upute za montažu

- Pripremite savršeno ravnu i glatku podlogu. Preporučuje se upotreba Terrazzo (teracoa), morta ili slično. (treba biti suho prije instalacije)
- Ostavite potreban prostor ispod za odvodne instalacije i sifona.
Tijekom instalacije provjerite je li sifon iznad razine podloge, jer bi to spriječilo pravilno odvođenje vode, a nesavršeno pristajanje tuš kade može dovesti čak i do pucanja.
- Provjerite pad odvoda kako bi voda ispravno istjecala u sifon.
- Nanesite vrlo izdašnu količinu poliuretanskog brtvila (kao što je Sikaflex ili MS polimer) na vrh nivelirane i čiste podloge kako biste osigurali pravilno prijanjanje istog, a zatim nastavite nanositi masu na sve zidove koji su u doticaju s tuš kadom, kako biste spriječili moguće curenje vode. Također biste trebali nanijeti poliuretanski kit na donji dio tuš kade kako biste bili sigurni da je pravilno postavljena.
- Postavite tuš kadu na vrh podloge osiguravajući da se odvodna rupa nalazi točno na vrhu sifona i ponovno provjerite je li savršeno poravnan.
- Nakon postavljanja stavite silikon na rubove tuš kade.
- Ostavite da se osuši 24 sata prije ugradnje bilo kojih daljnjih fiksnih elemenata, kao tuš kabine, tuš stranice ili pločice.

VAŽNO: Provjerite je li tuš kada pravilno postavljena, provjerite pad i pobrinite se da voda pravilno istječe prije postavljanja bilo kakvih daljnjih učvršćenih elemenata (kao što su tuš stranice, tuš kabine, tuš vrata ili popločavanje). U suprotnom, jamstvo neće pokriti daljnje troškove osim zamjene ili popravka tuš kade u slučaju proizvodnih nedostataka.

Upute za ispravno čišćenje i održavanje:







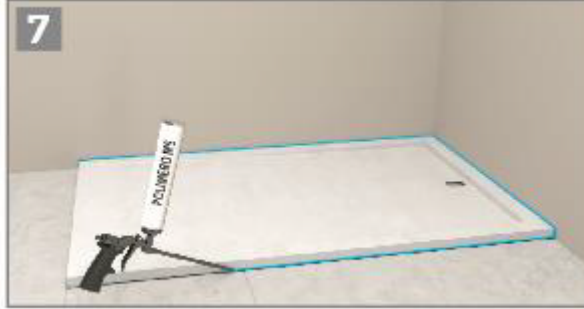
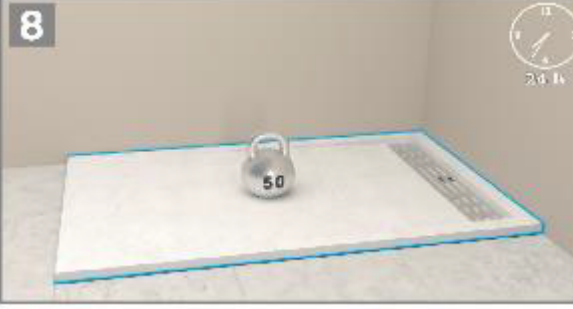
- Koristite sapun ne abrazivnom spužvom ili krpom, ispirući s puno vode.
- Ne koristite agresivne proizvode koji sadrže alkohol, kiseline ili otapala.
- Ne koristiti metalne čistače.
- Ne prelijevati sredstva za čišćenje odvoda po tuš kadi.

Isključeno iz jamstva:

- Štete nastale zlouporabom proizvoda.
- Neadekvatno skladištenje.
- Korištenje neprikladnih materijala za čišćenje.
- Loša instalacija iste, u slučaju nepridržavanja uputa montaže.
- Troškovi montaže i deinstalacije bilo kojeg fiksnog materijala (tuš kabina, tuš vrata, tuš stranice,...) na tuš kadi, bez prethodne provjere da li je sve u skladu s objašnjenim.
- Instalacija bez provjere je li tuš kada u ispravnom stanju.
- Rukovanje nekvalificiranih instalatera.
- Jednom kada se proizvod reže, reklamacije i povrati se neće prihvatiti.
- Jednom instalirani, povrat neće biti prihvaćen.
- Ako niste slijedili upute, obratite se prodavaču.

VOXORT

Vodič za instalaciju:

	
<p>Raspakirajte i provjerite je li proizvod u ispravnom stanju za ugradnju. Zaštite ploču od mogućih lomova i ogrebotina.</p>	
	
<p>Molimo osigurajte da površina na koju se postavlja tuš kada bude savršeno RAVNA i SUHA (preporučujemo upotrebu terrazzo (teracoa), morta ili slično) kako biste osigurali ispravnu ugradnju. provjerite tehničke specifikacije tuš kade i provjerite je li rupa sifona prikladna. Spojite sifon na PVC cijev i provjerite ima li nepropusnosti osiguravajući da sifon ostaje ispod izravnane površine. Popunite sve praznine kako biste osigurali da je sifon u potpunosti zacementiran.</p>	<p>Kako biste provjerili je li površina savršeno poravnana i ostaje li sifon ispod, postavite tuš kadu na vrh površine na koju treba ugraditi i osigurajte da voda ispravno istječe.</p>
	
<p>Nanesite vrlo izdašnu količinu sanitarnog silikonskog kita (kao što je Sikaflex ili MS polimer) na vrh teraco (Terrazzo) ili morta. Nanesite isti kit na vrh površine, kao i duž svih susjednih zidova na tuš kadu koja se postavlja.</p>	<p>Također biste trebali nanijeti sanitarni silikonski kit ispod donjeg dijela tuš kade kako biste bili sigurni da je pravilno postavljen i postaviti tuš kadu na vrh podloge osiguravajući da se odvod nalazi točno na vrhu sifona.</p>
	
<p>Nakon što je tuš kada postavljena, stavite silikon na sve rubove kako bi spriječili curenje vode.</p>	<p>Ostavite da se osuši 24 sata prije ugradnje bilo kojih daljnjih fiksnih elemenata, kao tuš kabine, tuš stranice ili pločice.</p>