

VOXORT



Certified
Class 1



Non porous



Antislip
C-3



Easy to install



Easy to clean



Antibacterial



Lightweight



UPUTE ZA MONTAŽU TUŠ KADE „VALENCIA“

Isključivo proizvodi koji su instalirani sa strane kvalificirane osobe spadaju pod garanciju.



Imajte na umu sljedeće, prije nego započnete:

- Molimo pažljivo raspakirajte proizvod kako bi spriječili nezgode ili moguća oštećenja i nesavršenosti.
- Čuvati u vodoravnom položaju na adekvatnom mjestu za veličinu tuš kade kako bi spriječili moguća oštećenja ili deformacije.
- Provjerite pad proizvoda i osigurajte da nije neispravan.
- Ako je tuš kadu potrebno smanjiti, upotrijebite preklopnu kutnu pilu s dijamantnim oštricama kako biste spriječili bilo kakve promjene u njezinoj strukturnoj stabilnosti.
- Zaštitite gornju površinu tuš kade originalnom ambalažom kako biste spriječili bilo kakva oštećenja tijekom postupka instalacije.

Upute za montažu

- Pripremite savršeno ravnu i glatku podlogu. Preporučuje se upotreba Terrazzo (teracoa), morta ili slično. (treba biti suho prije instalacije)
- Ostavite potreban prostor ispod za odvodne instalacije i sifona.
Tijekom instalacije provjerite je li sifon iznad razine podloge, jer bi to spriječilo pravilno odvođenje vode, a nesavršeno pristajanje tuš kade može dovesti čak i do pucanja.
- Provjerite pad odvoda kako bi voda ispravno istjecala u sifon.
- Nanesite vrlo izdašnu količinu poliuretanskog brtvila (kao što je Sikaflex ili MS polimer) na vrh nivelirane i čiste podloge kako biste osigurali pravilno prijanjanje istog, a zatim nastavite nanositi masu na sve zidove koji su u doticaju s tuš kadom, kako biste spriječili moguće curenje vode. Također biste trebali nanijeti poliuretanski kit na donji dio tuš kade kako biste bili sigurni da je pravilno postavljena.
- Postavite tuš kadu na vrh podloge osiguravajući da se odvodna rupa nalazi točno na vrhu sifona i ponovno provjerite je li savršeno poravnana.
- Nakon postavljanja stavite silikon na rubove tuš kade.
- Ostavite da se osuši 24 sata prije ugradnje bilo kojih daljnjih fiksnih elemenata, kao tuš kabine, tuš stranice ili pločice.

VAŽNO: Provjerite je li tuš kada pravilno postavljena, provjerite pad i pobrinite se da voda pravilno istječe prije postavljanja bilo kakvih daljnjih učvršćenih elemenata (kao što su tuš stranice, tuš kabine, tuš vrata ili popločavanje). U suprotnom, jamstvo neće pokriti daljnje troškove osim zamjene ili popravka tuš kade u slučaju proizvodnih nedostataka.

Upute za ispravno čišćenje i održavanje:








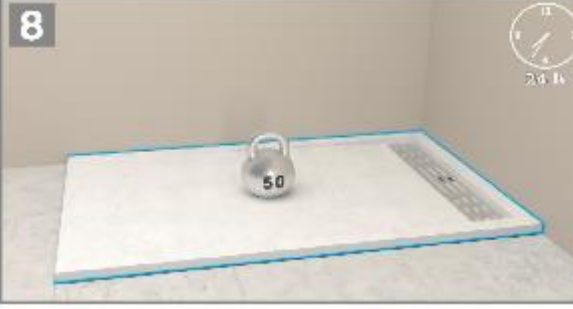
- Koristite sapun ne abrazivnom spužvom ili krpom, ispirajući s puno vode.
- Ne koristite agresivne proizvode koji sadrže alkohol, kiseline ili otapala.
- Ne koristiti metalne čistače.
- Ne prelijevati sredstva za čišćenje odvoda po tuš kadi.

Isključeno iz jamstva:

- Štete nastale zlouporabom proizvoda.
- Neadekvatno skladištenje.
- Korištenje neprikladnih materijala za čišćenje.
- Loša instalacija iste, u slučaju nepridržavanja uputa montaže.
- Troškovi montaže i deinstalacije bilo kojeg fiksnog materijala (tuš kabina, tuš vrata, tuš stranice,...) na tuš kadi, bez prethodne provjere da li je sve u skladu s objašnjenim.
- Instalacija bez provjere je li tuš kada u ispravnom stanju.
- Rukovanje nekvalificiranih instalatera.
- Jednom kada se proizvod reže, reklamacije i povrati se neće prihvatiti.
- Jednom instalirani, povrat neće biti prihvaćen.
- Ako niste slijedili upute, obratite se prodavaču.

VOXORT

Vodič za instalaciju:

	
<p>Raspakirajte i provjerite je li proizvod u ispravnom stanju za ugradnju. Zaštite ploču od mogućih lomova i ogrebotina.</p>	
	
<p>Molimo osigurajte da površina na koju se postavlja tuš kada bude savršeno RAVNA i SUHA (preporučujemo upotrebu terrazzo (teracoa), morta ili slično) kako biste osigurali ispravnu ugradnju. provjerite tehničke specifikacije tuš kade i provjerite je li rupa sifona prikladna. Spojite sifon na PVC cijev i provjerite ima li nepropusnosti osiguravajući da sifon ostaje ispod izravnane površine. Popunite sve praznine kako biste osigurali da je sifon u potpunosti zacementiran.</p>	<p>Kako biste provjerili je li površina savršeno poravnana i ostaje li sifon ispod, postavite tuš kadu na vrh površine na koju treba ugraditi i osigurajte da voda ispravno istječe.</p>
	
<p>Nanesite vrlo izdašnu količinu sanitarnog silikonskog kita (kao što je Sikaflex ili MS polimer) na vrh teraco (Terrazzo) ili morta. Nanesite isti kit na vrh površine, kao i duž svih susjednih zidova na tuš kadu koja se postavlja.</p>	<p>Također biste trebali nanijeti sanitarni silikonski kit ispod donjeg dijela tuš kade kako biste bili sigurni da je pravilno postavljen i postaviti tuš kadu na vrh podloge osiguravajući da se odvod nalazi točno na vrhu sifona.</p>
	
<p>Nakon što je tuš kada postavljena, stavite silikon na sve rubove kako bi spriječili curenje vode.</p>	<p>Ostavite da se osuši 24 sata prije ugradnje bilo kojih daljnjih fiksnih elemenata, kao tuš kabine, tuš stranice ili pločice.</p>