


INSTALLATION MANUAL

VOXORT

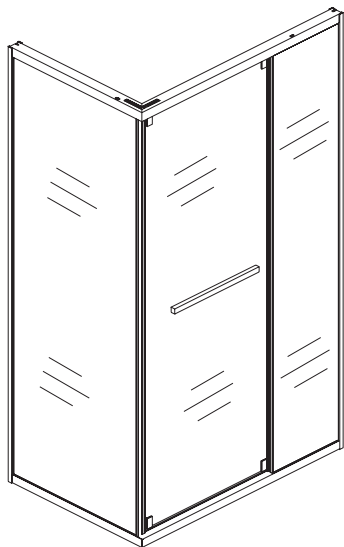


- (HR)** Fly-In kvadratna kabina
upute za montažu
- (SI)** Fly-In kvadratna kabina
Navodila za montažo
- (EN)** Fly-In Shower Encloser
Installation manual

INSTALLATION MANUAL

(HR)	Fly-In kvadratna kabina	
	upute za montažu	3-10
(SI)	Fly-In kvadratna kabina	
	Navodila za montažo.....	11-18
(EN)	Fly-In Shower Enclosure	
	Installation manual	19-26


Fly-In kvadratna kabina upute za montažu

HR

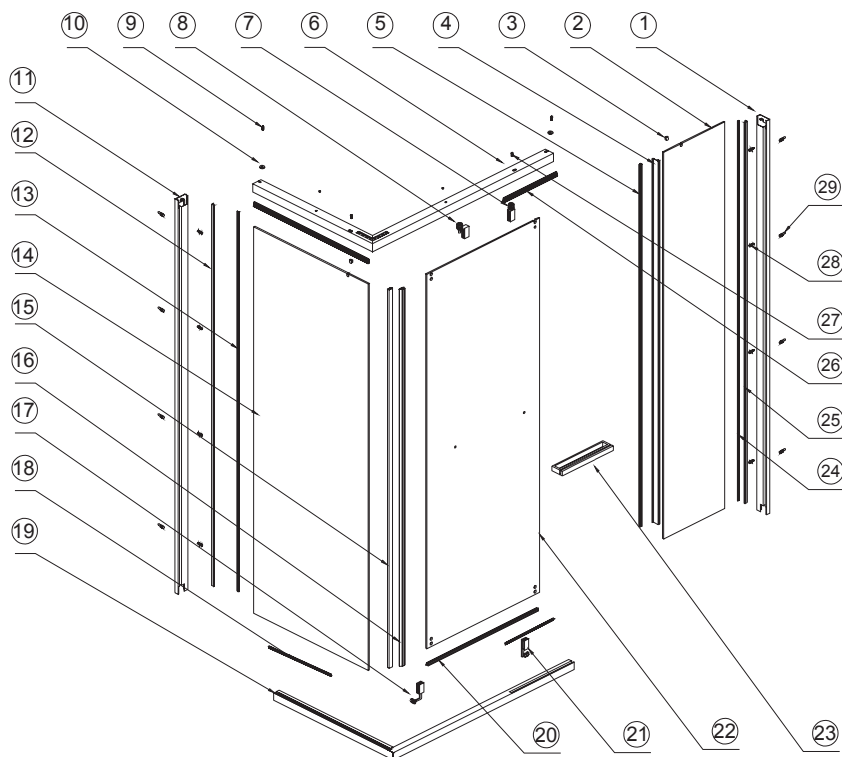

No.	Naziv	Veličina	Količina	No.	Naziv	Veličina	Količina
1	Zidni profil	2000	1	16	Magnetna brtva vrata		1
2	Fiksno staklo		1	17	Donji kotačić, 90°		1
3	Pričvršćivač fiksnog stakla		2	18	Donja brtva profila fiksnog stakla	LC-8333	2
4	Brtva fiksnog stakla, okomita	LC-1206	1	19	Donji profil/vodilica		1
5	Brtva vrata, okomita	LC-8617	1	20	Brtva vrata, donja	LC-1132	1
6	Gornja vodilica		1	21	Donji kotačić, 90°		1
7	Gornji zaokretni panti, 180°		1	22	Tuš vrata		1
8	Gornji kotačić, 90°		1	23	Rukohvat	Hole distance 450	1
9	Vijak	M6*20	2	24	Brtva profil/staklo okomita		2
10	Inox podloška	ø18*ø8*1,5	2	25	L brtva zidnog profila		2
11	Zidni profil	2000	1	26	Gornja brtva profila fiksnog stakla		2
12	Okomita brtva	LC-8736	2	27	Vijak	M6*12	2
13	Klinasta okomita brtva	LC-8738	2	28	Vijak	ST4*30	8
14	Fiksna stranica		1	29	Zidni uložak		8
15	Magnetna brtva fiksne stranice		1				


Lista dijelova




LS-8296



LL-8301



LL-8313/8314



LL-8315/8316



LL-8317/8318



M6*20 x 2
M6*12 x 2



x 2



x 2



x 2



MG6x30 x 4



MGST4x30 x 4



Donja brtva



Magnetna brtva
fiksnog stakla



Magnetna
brtva vrata



Brtva fiksnog
stakla, okomita



L brtva
zidnog profila



Brtva profil/
staklo, okomita



Brtva vrata
okomita



Donja brtva
profila fiksnog
stakla, 3 mm



Gornja brtva
profila fiksnog
stakla, 2 mm

Potreban alat

- Svrdlo za bušilicu 6 mm / 3.2 mm
- Električna bušilica
- Pištolj za silikon + silikon
- Olovka
- Metar
- Odvijač
- Libela

Fly-In kvadratna kabina upute za montažu


HR



VAŽNO







Prije same montaže molim imajte na umu da nazivne dimenzije ne odgovaraju ugradbenim dimenzijama. Apsolutno brtvljenje svih tuš vrata, stranica i kabina nije moguće. Srednja vodonepropusnost.

1. Osigurajte da površina ili rub tuš kade na koju će kabina biti postavljena bude u ravni u svim smjerovima.
2. Keramičke pločice ili druge zidne završne obrade trebaju biti učinkovito silikonirane na rubovima tuš kade.
3. Keramičke pločice trebaju biti postavljene minimalno do rubova tuš kade i minimalno 2.1 m u visinu od gornjeg ruba kade.

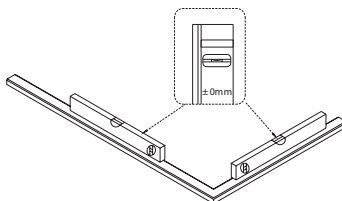


1. korak

Postavite dva zidna profila na potrebnu poziciju pritom pazeći da su u ravni, označite točku bušenja olovkom. Uklonite zidni profil i bušilicom izbušite rupu u zidu te umetnite zidni uložak u istu.

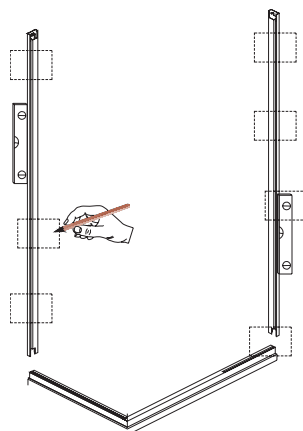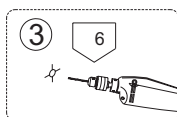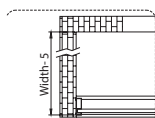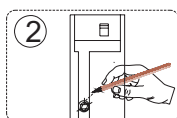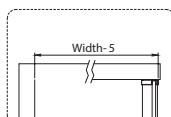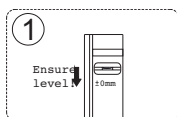

2. korak

Postavite zidne profile i fiksne stranice kabine.

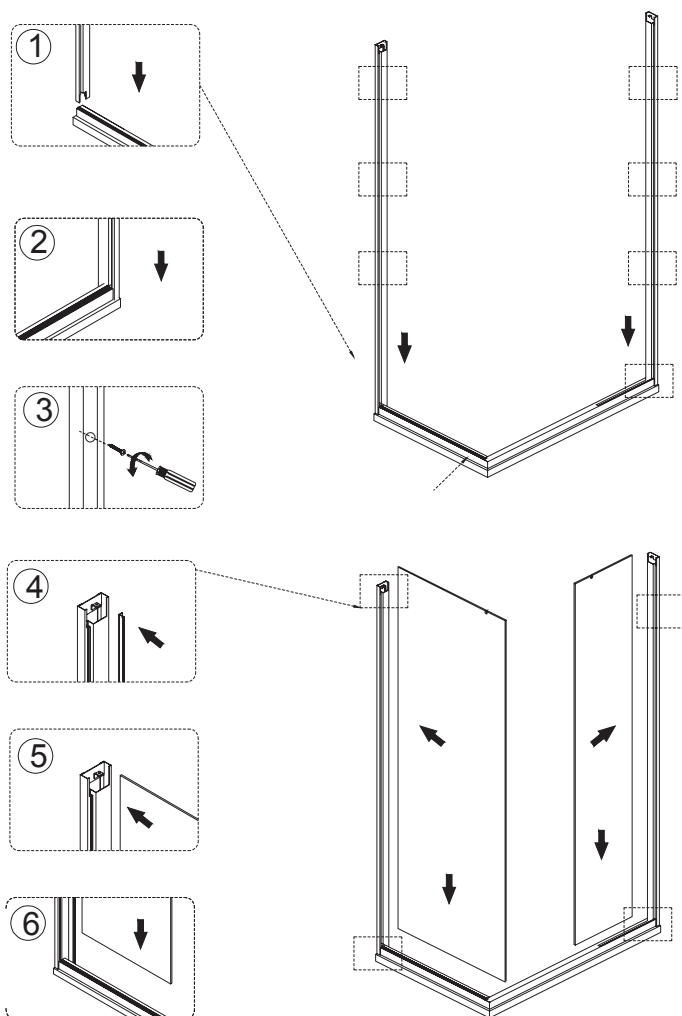


Fly-In kvadratna kabina upute za montažu

HR


3. korak

Nakon postavljanja fiksnih stranica i provjere s libelom da je sve savršeno u ravnini, umetnite brtvu fiksnog profila (1). Postavite graničnik fiksnog stakla (2). Umetnite klizač u gornju vodilicu (3) te postavite vodilicu (4 i 5).

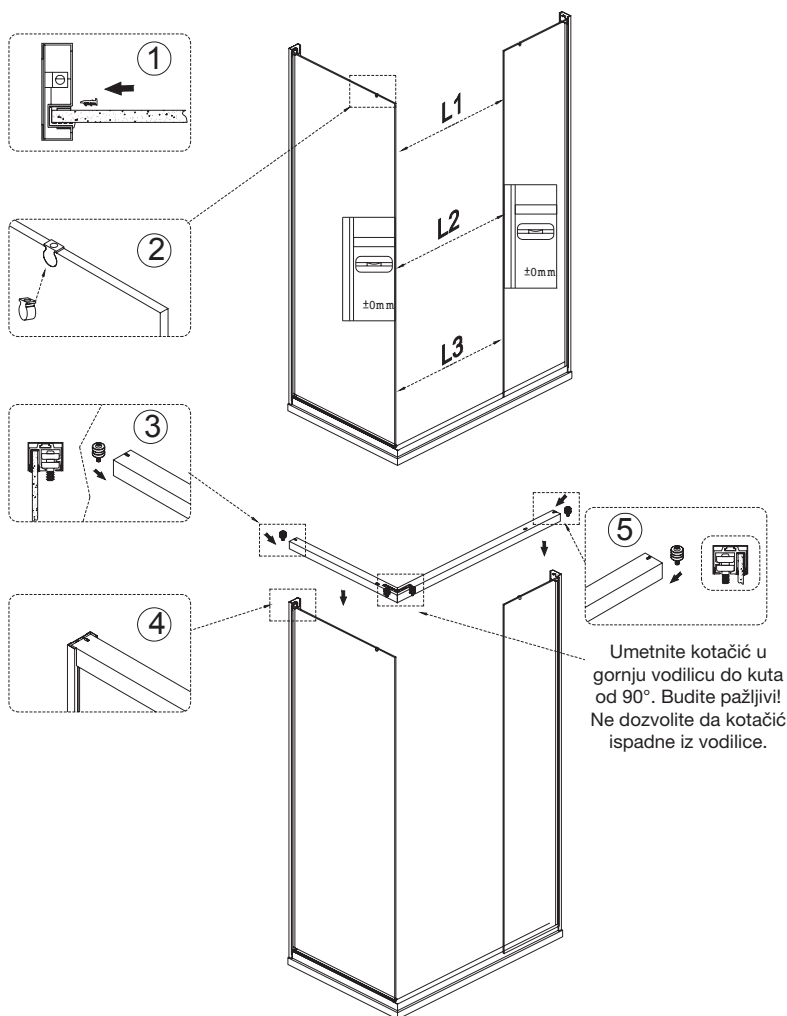

4. korak

Stegnite vijak M6*20 u vodilici (1) te postavite brtve (2, 3). Učvrstite vodilicu s vijkom M6*13 (4). Na vrata postavite gornje pante (5) te postavite vrata na poziciju u gornjoj vodilici (7). Učvrstite kotačiće na nosače, kotačić možete zategnut 3x do maksimalno 4mm.

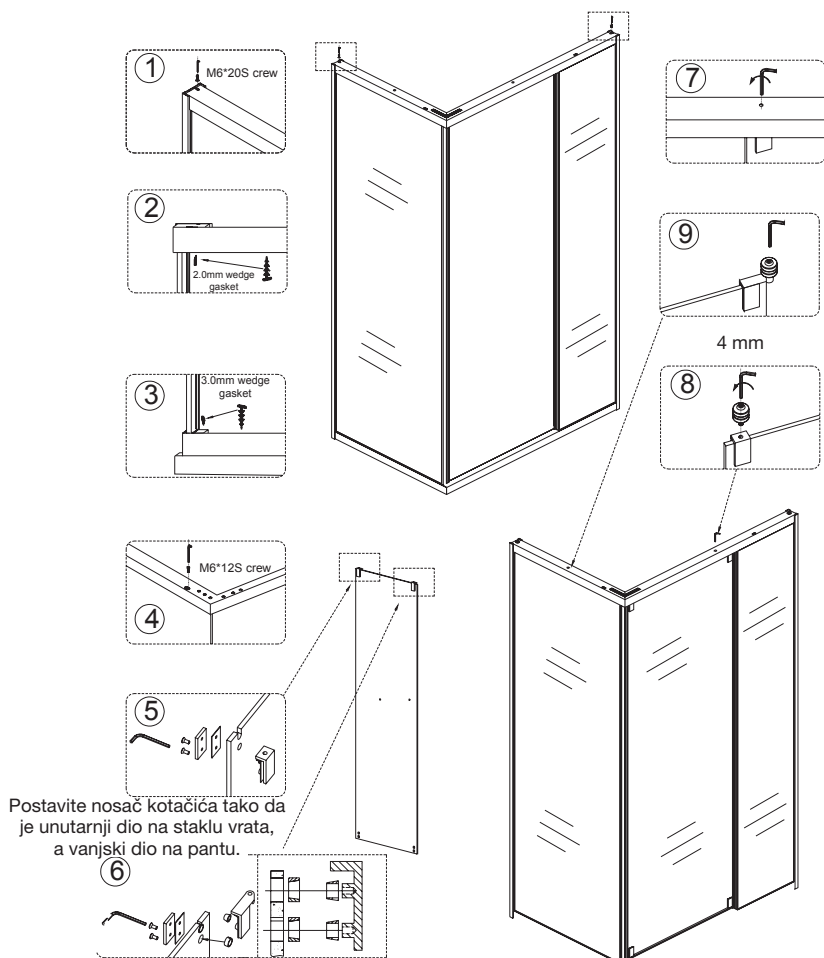


Fly-In kvadratna kabina upute za montažu

HR


5. korak

Postavite donju brtvu (3), magnetne brtve (1), gumeni graničnik (4), okomite brtve (6) te rukohvat (7). Donji kotačići (5, 8) se mogu pomicati lijevo i desno. Kada su u savršenoj poziciji učvrstite ih pomoću vijaka (9).

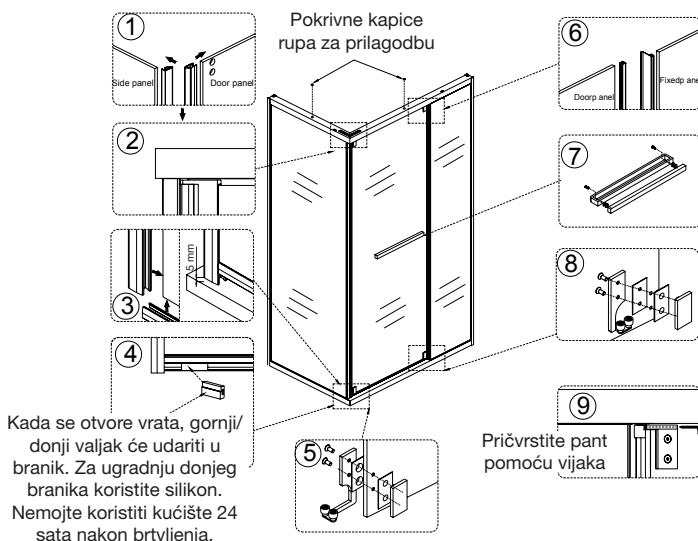


6. korak

Pažljivo prilagodite stoper kako bi prilikom otvaranja vrata izbjegli neželjena puknuća stakla.

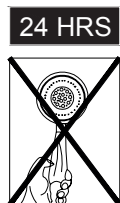

Ne koristite kabinu 24 sata nakon postavljanja i silikoniranja.

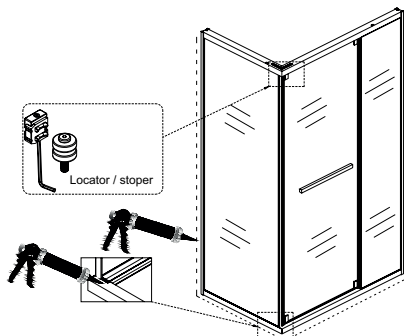


Čišćenje i održavanje

Održavajte i čistite svoju kabinu redovito kako bi spriječili nastanak kamenca i problema prilikom zatvaranja. Čišćenje tuš kabine vršite s mekom krpom i blagim deterdžentom. Kabinu ne čistite s agresivnim sredstvima kao što su alkohol, benzin ili ostala kemijska sredstva. Nakon što je kabina postavljena ukoliko prilikom otvaranja/zatvaranja vrata škripe možete sredstvo za podmazivanje staviti na valjak kotača i profil.

Fly-In kvadratna kabina


navodila za montažo

SI

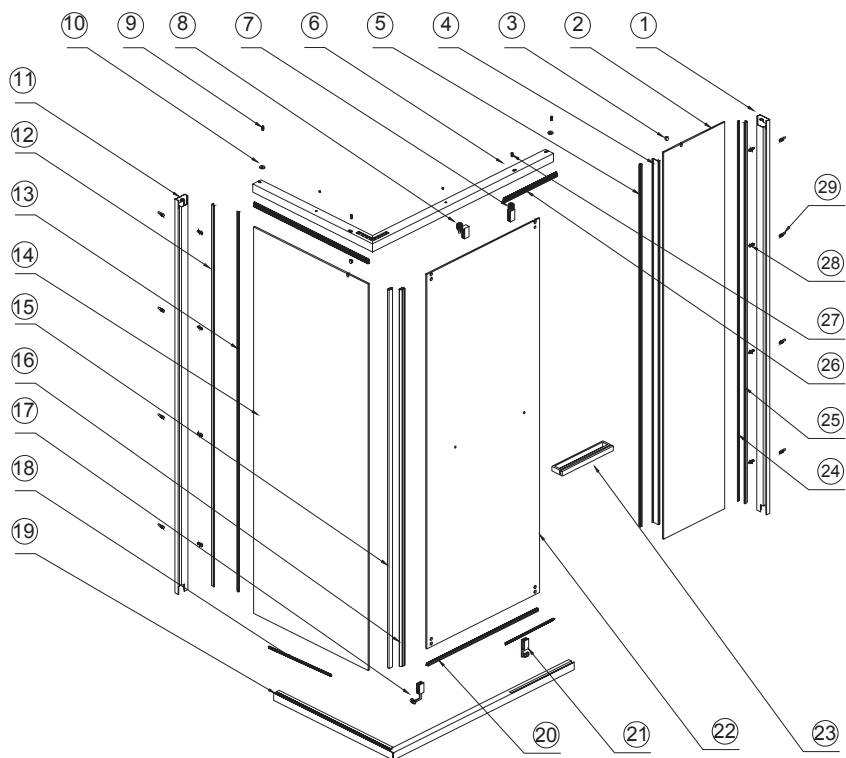

No.	Naziv	Velikost	Količina	No.	Naziv	Velikost	Količina
1	Stenski profil	2000	1	16	Magnetno tesnilo vrat		1
2	Fiksno steklo		1	17	Spodnji kolesček, 90°		1
3	Pritrdilec fiksnega stekla		2	18	Spodnje tesnilo profila fiksnega stekla	LC-8333	2
4	Tesnilo fiksnega stekla, navpično	LC-1206	1	19	Spodnji profil/vodnik		1
5	Tesnilo vrat, navpično	LC-8617	1	20	Tesnilo vrat, spodnja	LC-1132	1
6	Zgornji vodnik		1	21	Spodnji kolesček, 90°		1
7	Zgornji vrtljivi tečajji, 180°		1	22	Tuš vrata		1
8	Zgornji kolesček, 90°		1	23	Ročaj	Hole distance 450	1
9	Vijaki	M6*20	2	24	Tesnilo profil/steklo navpično		2
10	Inox podložek	ø18*ø8*1,5	2	25	L tesnilo stenskega profila		2
11	Stenski profil	2000	1	26	Zgornje tesnilo profila fiksnega stekla		2
12	Navpično tesnilo	LC-8736	2	27	Vijaki	M6*12	2
13	Klinasto navpično tesnilo	LC-8738	2	28	Vijaki	ST4*30	8
14	Fiksna stranica		1	29	Stenski vložek		8
15	Magnetno tesnilo fiksne stranice		1				


Seznam delov

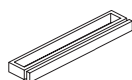


LS-8296



LL-8301



LL-8313/8314



LL-8315/8316



LL-8317/8318



M6*20 x 2
M6*12 x 2



x 2



x 2



x 2



MG6x30 x 4



MGST4x30 x 4



Spodnje
tesnilo



Magnetno tesnilo
fiksne stekla



Magnetno
tesnilo vrat



Tesnilo fiksne
stekla, navpično



L tesnilo
stenskega
profila



Tesnilo profil/
steklo navpično



Tesnilo vrat
navpično



Spodnje tesnilo
profila fiksne
stekla, 3 mm



Zgornje tesnilo
profila fiksne
stekla, 2 mm

Potrebno orodje

- Sveder 6 mm / 3.2 mm
- Električni vrtalnik
- Silikonska pištola + silikon
- Svinčnik
- Meter
- Izvijač
- Libela

Fly-In kvadratna kabina

navodila za montažo

SI




POMEMBNO

Pred montažo upoštevajte, da nazivne mere ne ustrezajo vgradnim dimenzijam.

Absolutno tesnjenje vseh vrat, stranic in tuš kabin ni možno.







Srednja vodoodpornost.

1. Poskrbite, da bo površina ali rob tuš kadi, na kateri bo postavljena kabina, ravna v vseh smereh.
2. Keramične ploščice ali druge stenske obloge je treba učinkovito silikonizirati na robovih kadi za prho.
3. Keramične ploščice naj bodo položene najmanj do robov tuš kadi in najmanj 2.1 m v višino od zgornjega roba kopalne kadi .

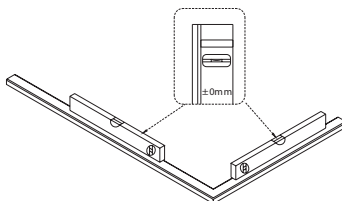


1. korak

Postavite dva stenska profila v želeni položaj, pazite, da sta ravna, s svinčnikom označite mesto vrtanja. Odstranite stenski profil in v steno izvrtajte luknjo in vanjo vstavite stenski vložek.

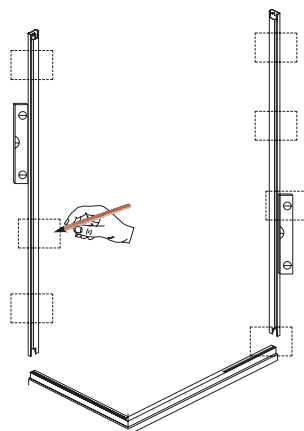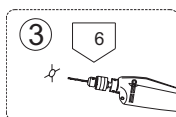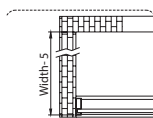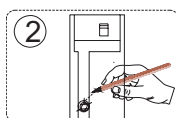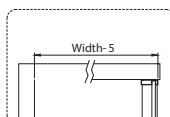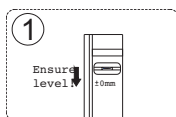

2. korak

Namestite stenske profile in fiksne stranice kabine.

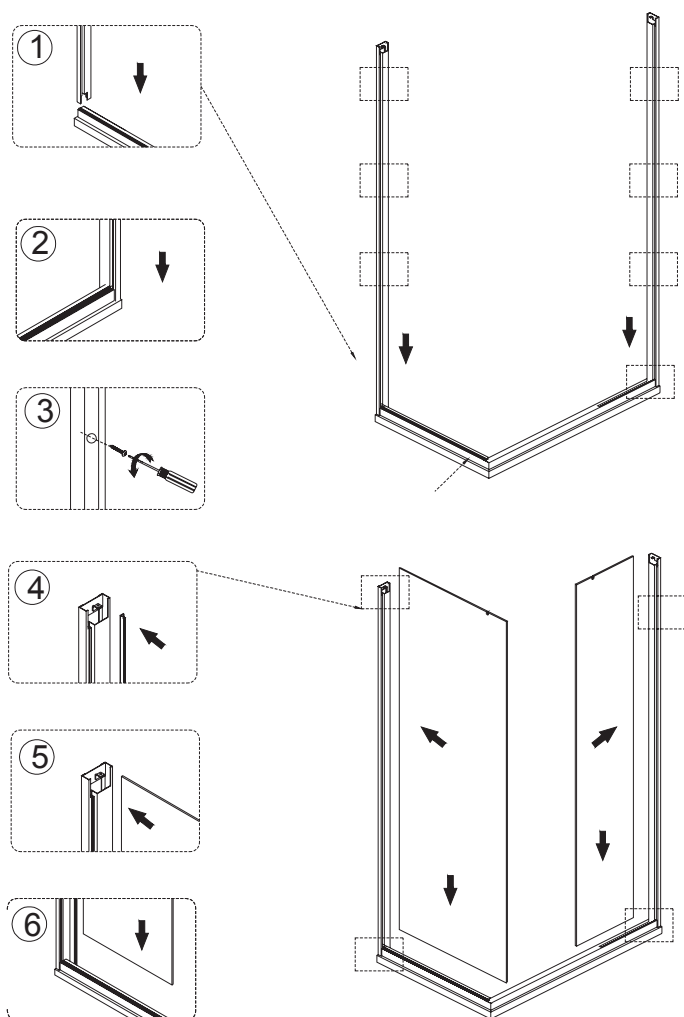


Fly-In kvadratna kabina

navodila za montažo

SI


3. korak

Po nastavitvi fiksnih stranic in z vodno tehniko preverite, ali je vse popolnoma ravno, vstavite fiksno profilno tesnilo (1). Namestite distančnik fiksnega stekla (2). Vstavite drsnik v zgornje vodilo (3) in nastavite vodilo (4 in 5).

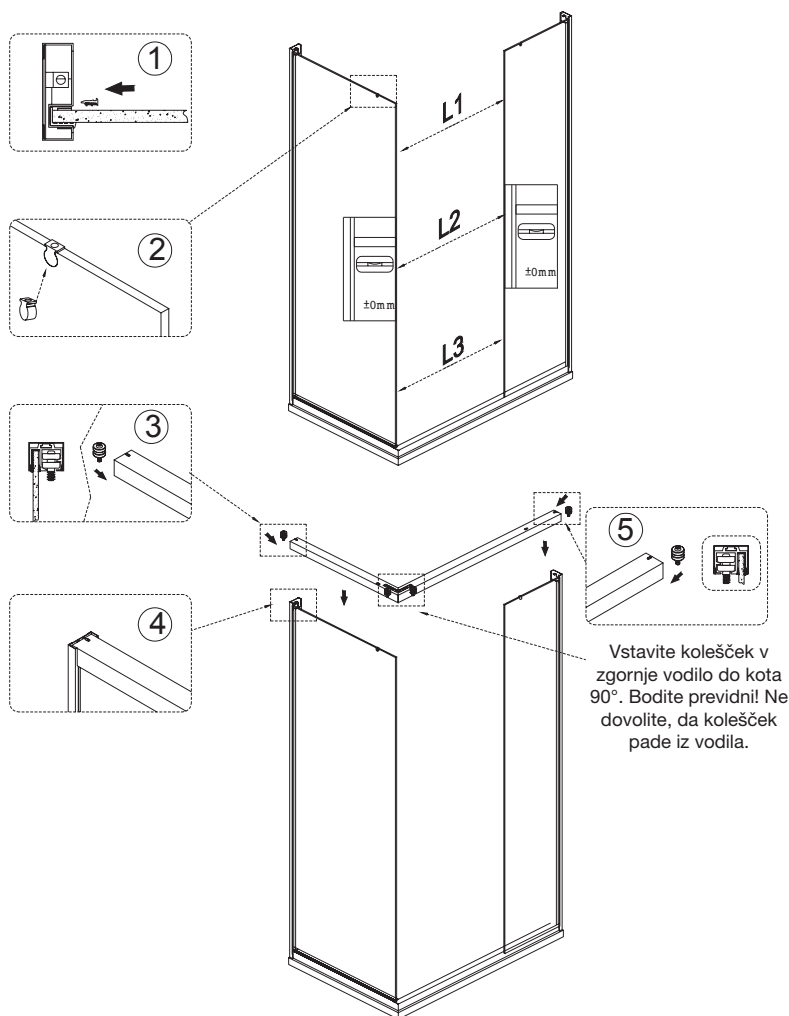

4. korak

Privijte vijak M6*20 v vodilo (1) in namestite tesnila (2, 3). Vodilo pritrdite z vijakom M6*13 (4) Namestite zgornje tečaje (5) na vrata in postavite vrata v položaj v zgornjem vodilu (7). Kolesčke pritrdite na nosilce, kolesček lahko zategnete 3x do največ 4 mm.

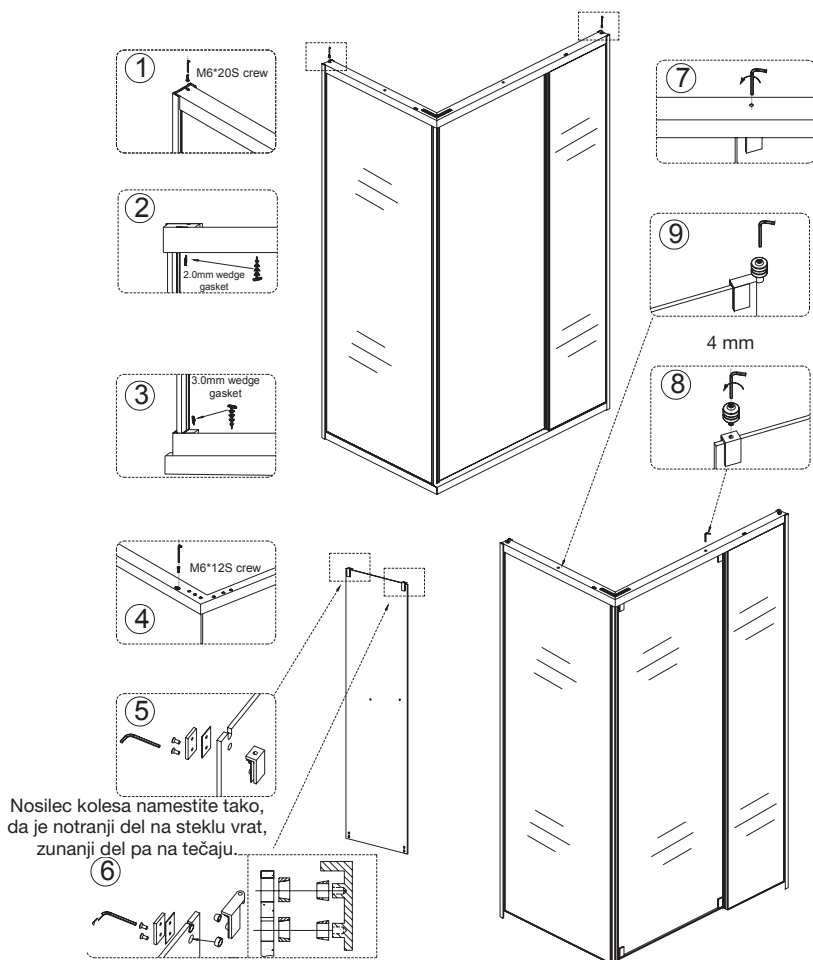


Fly-In kvadratna kabina navodila za montažo

SI


5. korak

Namestite spodnje tesnilo (3), magnetna tesnila (1), gumijasto zaporo (4), navpična tesnila (6) in ročaj (7). Spodnja kolesčka (5, 8) lahko premikate levo in desno. Ko so v popolnem položaju, jih pritrdite z vijaki (9).

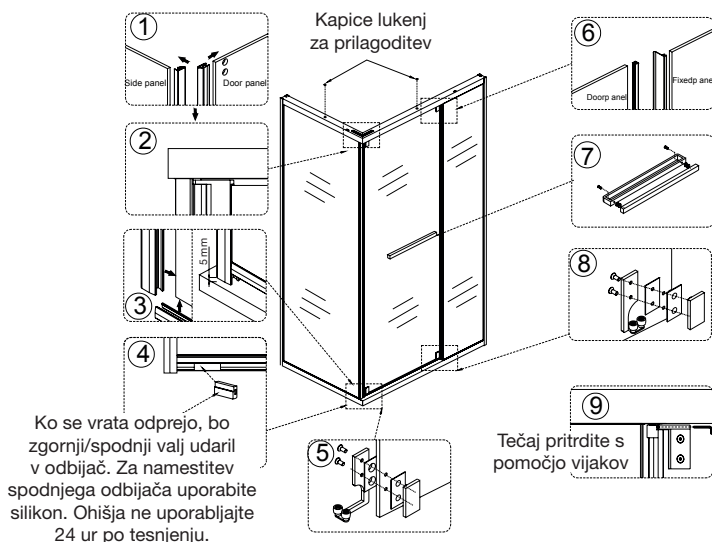


6. korak

Previdno nastavite zamašek, da preprečite neželeno lomljenje stekla pri odpiranju vrat.

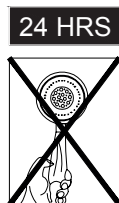

Kabine ne uporabljajte 24 ur po namestitvi in silikoniziranju.

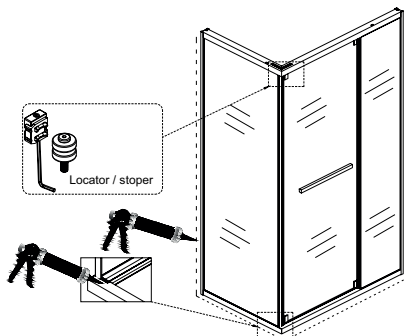


Čiščenje in vzdrževanje

Redno vzdržujte in čistite svojo kabino, da preprečite vodni kamen in težave z zapiranjem. Očistite tuš kabino z mehko krpo in blagim detergentom. Ne čistite kabine z agresivnimi sredstvi, kot so alkohol, bencin ali druge kemikalije. Ko je kabina nastavljena, lahko škripa mazivo na kolesnem valju in profilu pri odpiranju/zapiranju vrat.

Fly-In Shower Encloser


Installation manual

EN

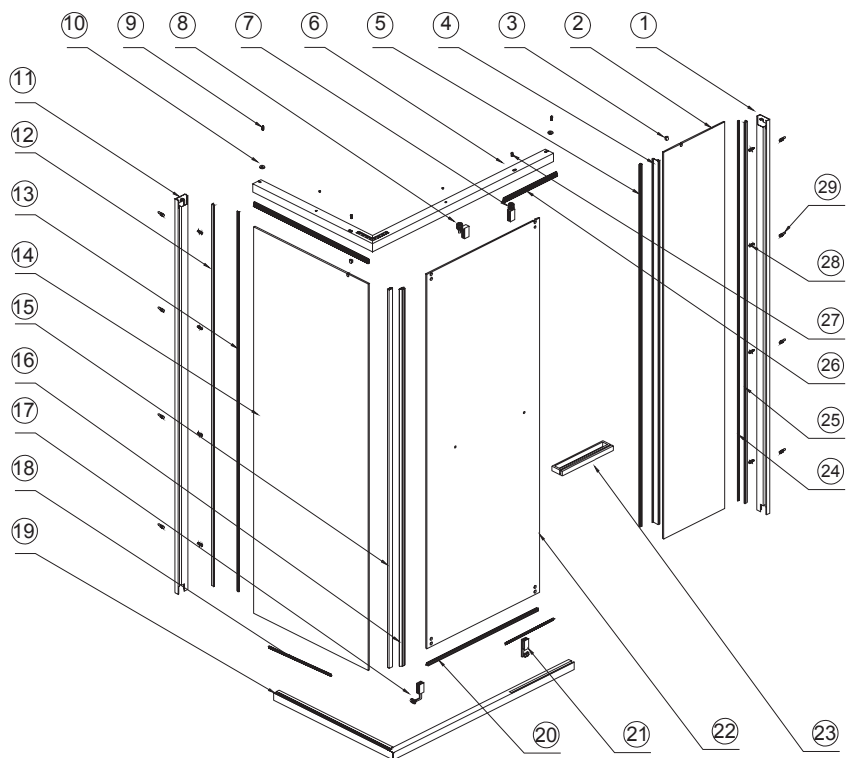

No.	Description	Size	Qty	No.	Description	Size	Qty
1	Wall profile	2000	1	16	Door panel magnetic seal		1
2	Fixed panel		1	17	90 degree bottom roller		1
3	Fixed panel fastener		2	18	3mm wedge gasket, bottom	LC-8333	2
4	Fixed panel upright seal	LC-1206	1	19	Bottom track		1
5	Door panel upright seal	LC-8617	1	20	Bottom seal	LC-1132	1
6	Top rail		1	21	90 degree bottom roller		1
7	180 degree top hinge		1	22	Moving panel		1
8	90 degree top roller		1	23	Handle	Hole distance 450	1
9	Screw	M6*20	2	24	Wedge gasket		2
10	SS round washer	ø18*ø8*1,5	2	25	Wall profile L shape gasket		2
11	Wall profile	2000	1	26	2mm wedge gasket, top		2
12	PPE	LC-8736	2	27	Screw	M6*12	2
13	Wedge gasket	LC-8738	2	28	Screw	ST4*30	8
14	Side panel		1	29	Wall plug		8
15	Side panel magnetic seal		1				


Component list

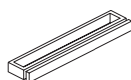


LS-8296



LL-8301



LL-8313/8314



LL-8315/8316



LL-8317/8318



M6*20 x 2
M6*12 x 2



x 2



x 2



x 2



MG6x30 x 4



MGST4x30 x 4



Bottom seal



Side panel
magnetic seal



Door panel
magnetic seal



Fixed panel
upright seal



Wall profile L
shape gasket



Wedge
gasket



Door panel
upright seal



3mm wedge
gasket,
bottom



2mm wedge
gasket, top

Installation tools

- Drill 6mm / 3.2mm
- Electric drill
- Silicone gun
- Pencil
- Tape
- Screw driver
- Level

Fly-In Shower Encloser

Installation manual


EN



IMPORTANT







Before final montage please note and check that final installation measure don't suit measure in name. Absolute sealing for all doors, side panels and shower enclosure is not possible. Medium water resistance.

1. Ensure the top surface of the shower tray on which the enclosure will be installed is level in every direction.
2. The tiles or other wall finishing should be effectively sealed at the tray edges.
3. Tiles should extend at least to the corners of the tray and a minimum of 2.1 metres from the top of the tray.

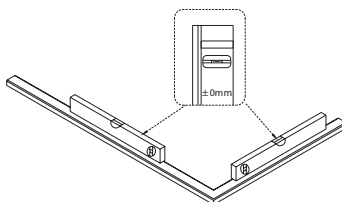


Step 1

Place two wall profile into correct location, level them, draw lines, drill holes, and insert wall plugs.

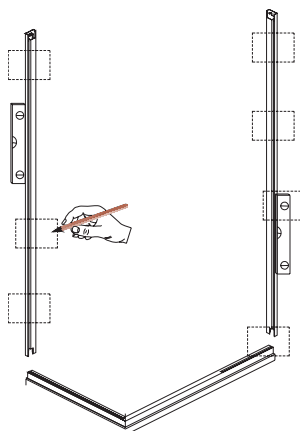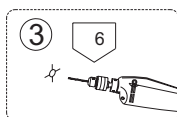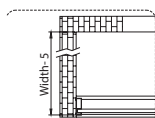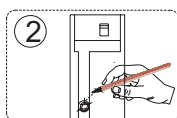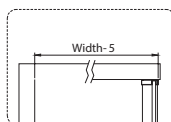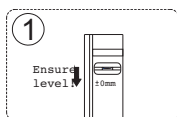

Step 2

Install wall profile, fixed panels.

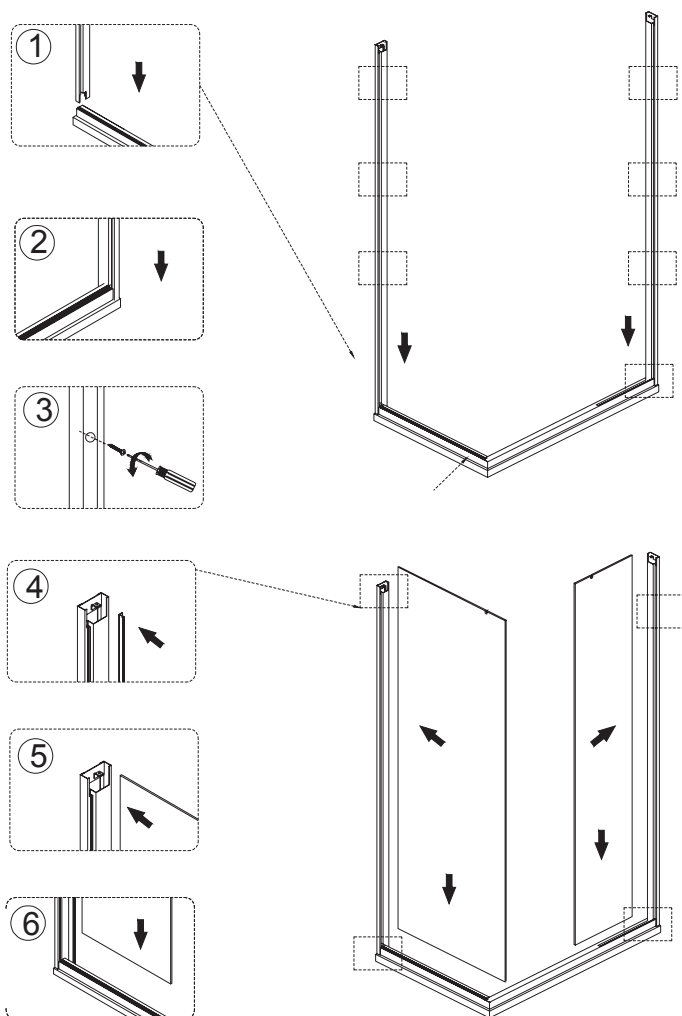


Fly-In Shower Encloser

Installation manual

EN


Step 3

Adjust fixed panel distance, then insert wedge gasket, install fixed panel fastener. Slider roller into track, install top track.

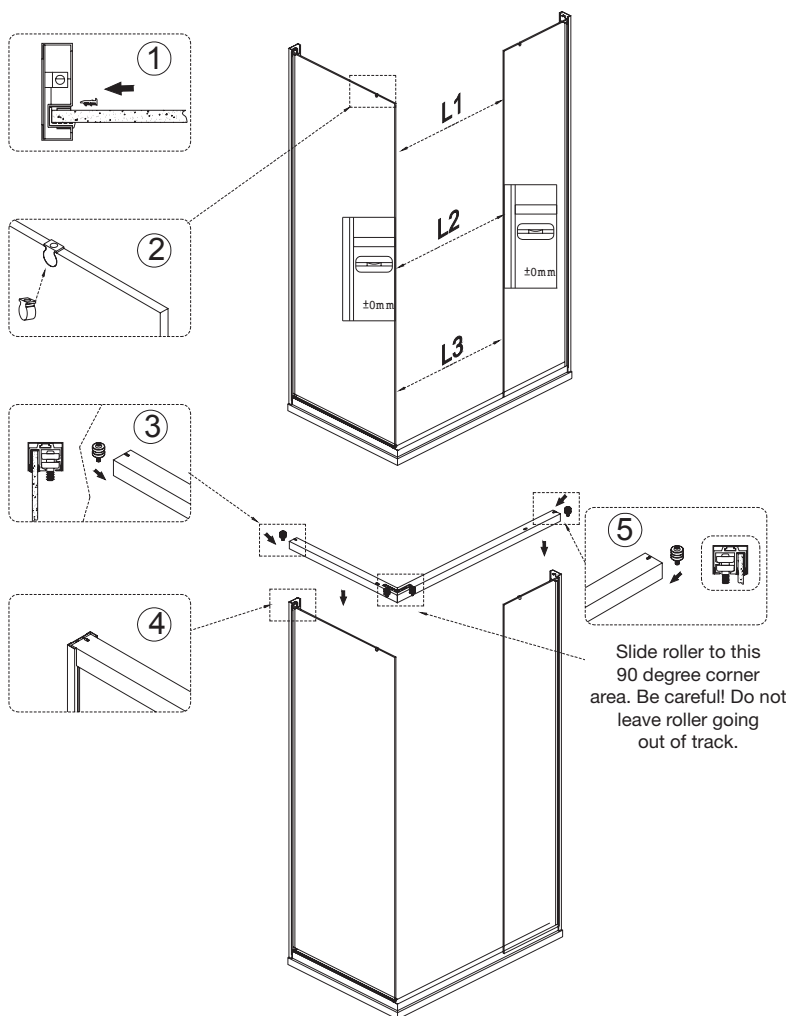

Step 4

Tighten M6*20 screw into track, install 2.0mm wedge gasket on top. Install 3.0mm wedge gasket to bottom. Install hinge, move door panel to the installing area. Tightening roller screws and hinge in three times, everytime can only tighten 4mm.

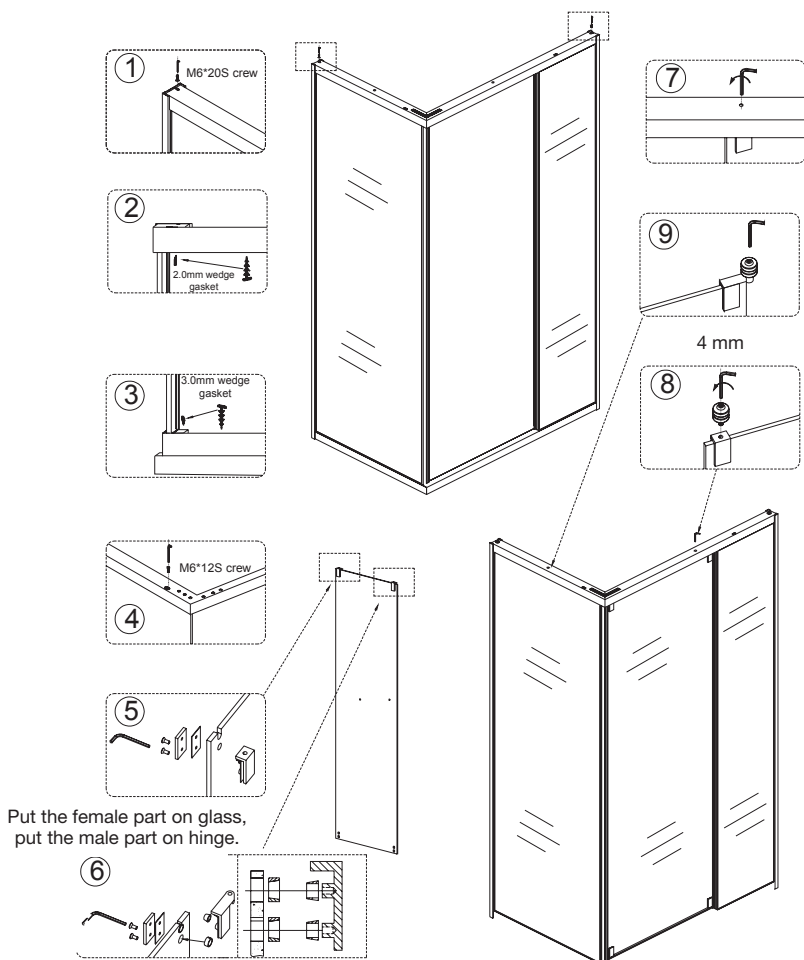

Fly-In Shower Encloser


Installation manual

EN

Step 5


Install bottom seal, magnetic seal, bottom hinge, handle.

The two bottom roller can be moved to left and right. Tighten when rollers are in perfect position. After adjusting, tighten two grub screws.

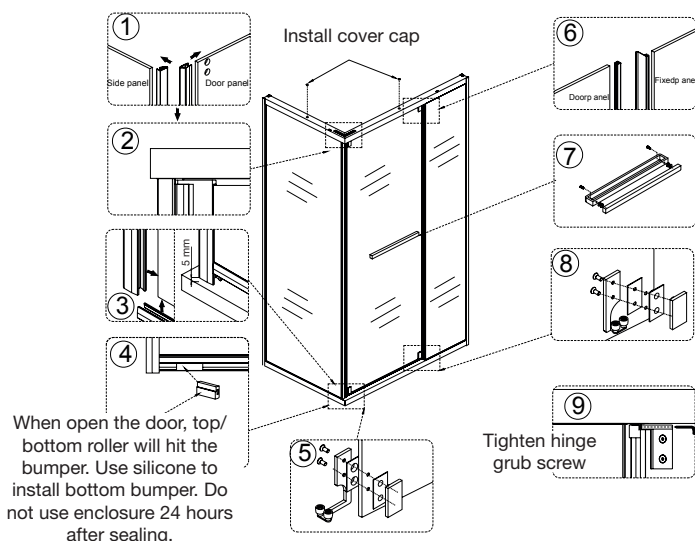

Step 6

Adjust locator. When open the door, both top / bottom will hit the locator.

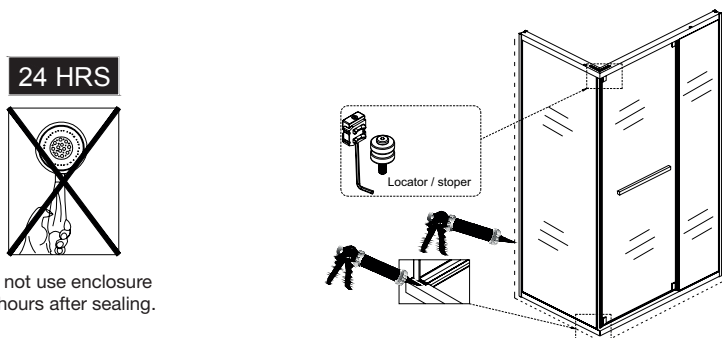

Cleaning and Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent. Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner. Should there be any dirty stains on the shower enclosure, you may clean it by calico with toothpaste, but you need to clean it with water afterwards. After the installation is completed, if you find there is much noise when the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

HR

Hvala Vam što ste odabrali naš proizvod. U slučaju bilo kakvog pitanja kontaktirajte naš servis ili lokalnog distributera.

SI

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali naš izdelek. V primeru vprašanj se obrnite na lokalnega distributerja, ki bo poskrbel za ustrezen odgovor.

EN

Thank you for choosing our products. If there is any question, please contact the local distributor and they will give you satisfactory response.

SJEDIŠTE

Fero-Term d.o.o.

Gospodarska 17, 10255 D. Stupnik, HR
info@fero-term.hr

Fero-Term, Slovenia

Kajuhova 32t, 10000 Ljubljana, SLO
info@fero-term.si

SERVIS

Fero-Term d.o.o.

Gospodarska 17, 10255 D. Stupnik, HR
servis@fero-term.hr

Fero-Term d.o.o.

Stobrečka 5, Split
servis.dalmacija2@fero-term.hr

Fero-Term d.o.o.

Ulica 84. gardijske bojne HV Termiti 41, Zadar
servis.dalmacija@fero-term.hr