



TSIMPLE230W



TSIMPLE230B

Termostat sobni analogni Terma Simple, bijeli

Sažete upute

Ver. 1
Datum izdavanja: XII 2022.



Proizvedeno za:
Fero-Term d.o.o.,
Gospodarska 17,
10255 Gornji Stupnik

Distributer:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobljice
Rolna 4
Poljska

Uvod

TSIMPLE230W / TSIMPLE230B je nadgradni, žičani sobni regulator namijenjen kontroli površinskog grijanja/hlađenja, karakteriziran visokom toplinskom inercijom. Unaprijed postavljena temperatura u prostoriji postavlja se pomoću gumba. Zahvaljujući ugrađenim algoritimima, nudi mnogo bolju točnost kontrole temperature od tradicionalnih mehaničkih termostata.

Sukladnost proizvoda

Proizvod je u skladu sa sljedećim EU direktivama: 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU.

Napomena!

SIGURNOST:

Koristite u skladu s važećim propisima u određenoj zemlji i EU. Koristite uređaj sukladno njegovoj namjeni, održavajući ga suhim. Proizvod je samo za upotrebu unutar zgrade. Prije početka montaže i uporabe proizvoda, pročitajte upute.

INSTALIRANJE:

Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba s odgovarajućim električarskim kvalifikacijama, u skladu sa standardima i propisima koji su na snazi u određenoj zemlji i EU. Proizvođač ne odgovara za postupanje koje nije u skladu s uputama.

NAPOMENA:

Za cjelokupnu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi za zaštitu, za čije ponašanje je odgovoran instalater.

Sadržaj paketa



Regulator temperature TSIMPLE230W / TSIMPLE230B




Montažni vijci




Upute za korištenje

Odabir pravog mjesta za regulator

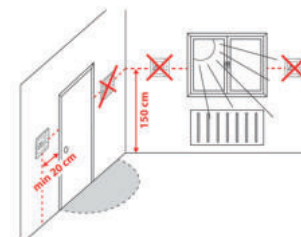

Da bi regulator ispravno radio, potrebno ga je montirati na odgovarajuće mjesto. Po mogućnosti cca. 150 cm iznad razine poda, dalje od izvora topline ili hladnoće. Osim toga, regulator se ne smije instalirati iza zavjesa ili drugih prepreka ili na mjestima s visokom vlagom jer će to onemogućiti točno mjerenje temperature u prostoriji. Regulator ne smije biti izložen sunčevoj svjetlosti. Nemojte postavljati regulator na vanjski zid.

Dijagram spajanja regulatora na traku centralnog podnog grijanja

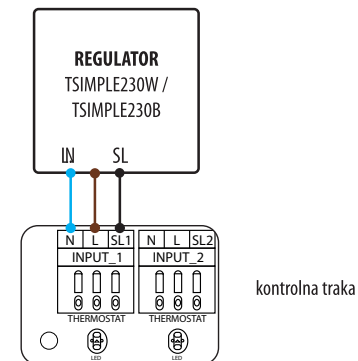

Legenda:

L, N - napajanje 230V


SL - upravljački izlaz iz regulatora 230V

SL1 ... SL8 - 230V upravljački ulaz na traci


Montaža regulatora



Provjerite jesu li kabeli spojeni na regulator bez napona.

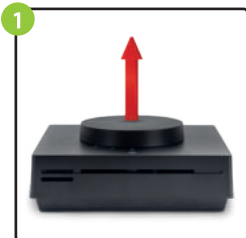


Uklonite gumb.

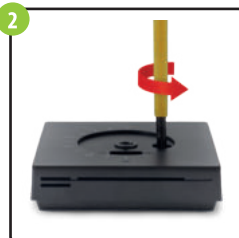

Odvignite vijak ispod gumba.



Uklonite prednje kućište regulatora kao što je prikazano na slici. Spojite regulator prema dijagramu ožičenja. Zatim montirajte regulator koristeći predviđene rupe za vijke.

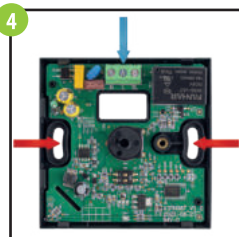

Gurnite prednji dio regulatora na njegov stražnji dio i zategnite vijak koji pričvršćuje oba dijela. Stavite gumb, pazite na pričvršćivanje. Regulator je spreman za rad. Željenu temperaturu možete postaviti pomoću gumba.

Prekidači (klizači) za dodatne postavke



Dodatne funkcije kontrolera TSIMPLE230W / TSIMPLE230B mogu se uključiti ili isključiti pomoću prekidača koji se nalaze ispod gumba na prednjem poklopcu. Pogledajte tablicu u nastavku da biste razumjeli koje su to funkcije:

Gornji klizač *	Funkcija	Položaj klizača
HEAT	Funkcija grijanja	<input type="checkbox"/>
COOL	Funkcija hlađenja	<input checked="" type="checkbox"/>
Donji klizač**	Funkcija	Položaj klizača
SPAN	Histereza ($\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$)	<input type="checkbox"/>
TPI	TPI algoritam	<input checked="" type="checkbox"/>

Odabir načina grijanja ili hlađenja*


Način grijanja ili hlađenja ovisi o postavci prekidača (klizača) koji se nalazi ispod gumba na prednjem kućištu. Položaj klizača HEAT označava način grijanja. Kada postoji zahtjev za grijanjem, LED svijetli crveno, a regulator daje 230V na SL izlaz. Položaj klizača COOL označava način hlađenja. Kada je potrebno hlađenje, LED svijetli plavo i kontroler daje 230 V na SL izlaz. Kada regulator ne radi, diode su isključene.

Izbor algoritma rada**

Regulator može odabrati način regulacije sobne temperature prema TPI algoritmu ili prema histerezi od $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. TPI algoritam dizajniran je za podno grijanje (za sustave grijanja s visokom inercijom) za precizno održavanje temperature u prostoriji.

LED oznake

Status regulatora određuje LED dioda koja svijetli u sljedećim bojama:

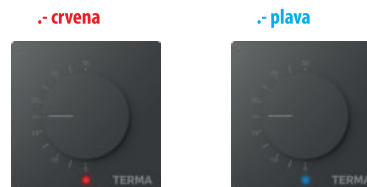

Detaljno objašnjenje značenja LED dioda možete pronaći u tablici ispod:

LED STATUS	OBJAŠNENJE
LED svijetli crveno	Regulator šalje signal za grijanje (regulator daje 230V napon na SL izlaz).
LED svijetli plava	Regulator šalje signal za hlađenje (regulator daje 230V napon na SL izlaz).
LED je isključen	Temperatura je dostignuta ili nema struje

Tehnički podaci

Napajanje	230V AC 50Hz
Maksimalno opterećenje	3 (1) A.
Raspon kontrole temperature	5-30°C
Kontrolni algoritam	TPI ili histereza ($\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Komunikacija	Ožičeno
Upravljački izlaz	230 V AC
Stupanj zaštite	IP30
Dimenzije	80 x 80 x 22 mm